

# Blackstar<sup>®</sup>

AMPLIFICATION



## ID: CORE B • E • A • M BLUETOOTH<sup>®</sup> AMPLIFIER

### Owner's Manual

the sound in your head

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings.
8. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
9. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
10. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
11. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
12. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

**"TO COMPLETELY DISCONNECT THIS APPARATUS FROM THE AC MAINS, DISCONNECT THE POWER-SUPPLY CORD PLUG FROM THE AC RECEPTACLE".**

**"WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE. THE APPARATUS SHALL NOT BE EXPOSED TO DRIPPING OR SPLASHING AND THAT OBJECTS FILLED WITH LIQUIDS, SUCH AS VASES, SHALL NOT BE PLACED ON APPARATUS".**



This symbol is intended to alert the user to the presence of important operation and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.



This symbol is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



## Warning!

### Important safety information!

**READ THE FOLLOWING INFORMATION CAREFULLY.  
SAVE ALL INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE!**

#### Follow all warnings and instructions marked on the product!

Do not open the equipment case. There are no user serviceable parts in this equipment. Refer all servicing to qualified service personnel.

Clean only with a dry cloth.

Condensation can form on the inside of an amplifier if it is moved from a cold environment to a warmer location. Before switching the unit on, it is recommended that the unit be allowed to reach room temperature.

Unauthorised modification of this equipment is expressly forbidden by Blackstar Amplification Ltd.

Do not expose this apparatus to rain, liquids or moisture of any type.

Do not place this product on an unstable trolley, stand or table. The product may fall, causing serious damage to the product or to persons!

This unit must only be used in a well ventilated area and never switched on when it is within a poorly ventilated space, such as a bookcase.

This product should not be placed near a source of heat such as a stove, radiator, or another heat producing amplifier.

Use only the supplied power cord which is compatible with the mains voltage supply in your area.

Power supply cords should always be handled carefully and should be replaced if damaged in any way.

Never break off the earth (ground) pin on the power supply cord.

The power supply cord should be unplugged when the unit is to be unused for long periods of time.

An apparatus with Class I construction should be connected to a mains socket outlet with a protective earthing connection.

The mains plug of the power supply cord should remain readily accessible.

Always replace damaged fuses with the correct rating and type.

Never disconnect the protective mains earth connection.

High loudspeaker levels can cause permanent hearing damage. You should therefore avoid the direct vicinity of loudspeakers operating at high levels. Wear hearing protection if continuously exposed to high levels.

If the product does not operate normally when the operating instructions are followed, then refer the product to a qualified service engineer.

The U.S. Government's Occupational Safety and Health Administration (OSHA) has specified the following permissible noise level exposures:

Duration Per Day In Hours	Sound Level dBA, Slow Response
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1½	102
1	105
½	110
¼ or less	115

According to OSHA, any exposure in excess of the above permissible limits could result in some hearing loss.

Ear plug protectors in the ear canals or over the ears must be worn when operating this amplification system in order to prevent a permanent hearing loss if exposure is in excess of the limits as set forth above. To ensure against potentially dangerous exposure to high sound pressure levels, it is recommended that all persons exposed to equipment capable of producing high sound pressure levels such as this amplification system be protected by hearing protectors while this unit is in operation.



All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.



## Introduction

Thank you for purchasing this Blackstar ID:Core BEAM amplifier. Like all our products, this amp is the result of countless hours of painstaking Research and Development by our world-class design team. Based in Northampton (UK), the Blackstar team are all experienced musicians themselves and the sole aim of the development process is to provide guitarists with products which are the ultimate tools for self-expression.

All Blackstar products are subjected to extensive laboratory and road testing to ensure that they are truly uncompromising in terms of reliability, quality and above all TONE.

Please read through this handbook carefully to ensure you get the maximum benefit from your new Blackstar product.

If you like what you hear and want to find out more about the Blackstar range of products please visit our website at [www.blackstaramps.com](http://www.blackstaramps.com).

Thanks!

The Blackstar Team

## Features

Since its launch in 2007, Blackstar has led the way in the innovation of guitar amplification. ID:Core BEAM represents the latest step forward in technical Research and Development. Designed for the home environment it brings incredible tone into your home and is the central hub for instruments and stunning audio playback.

Listening to your Bluetooth audio is a truly awesome experience with Blackstar's unique Super Wide Stereo technology. When it's time to play you get the same immersive room-filling sound for your electric, bass and acoustic guitar, with built-in vintage style effects for each.

ID:Core BEAM's advanced audio performance is due to its sealed and ported cabinet. Acoustically tuned left and right speaker chambers deliver clear, natural audio with excellent stereo separation and incredible bass response even at low volume.

Deep editing and storing of patches is simple using Blackstar's free INSIDER software.

Patches can be shared, uploaded and downloaded via the online community. The USB connectivity gives pro audio recording from your amp directly to your computer using low latency ASIO drivers.

Compact and powerful, it's everything you need to inspire your music – playing or listening.



## Factory Reset

The default factory patches and settings can be restored to your amplifier at any time. Simply hold down the MOD, DLY and REV switches simultaneously, whilst switching on the amplifier.

The voice LED will count down to indicate that a factory reset is imminent. If any of the MOD, DLY and REV switches are released before the Voice LEDs have switched off, then the operation is cancelled and the amplifier will remain unaffected.

### IMPORTANT NOTE:

This process will overwrite any user saved patches and settings.

## Front Panel

### 1. Input

Plug your guitar in here. Always use a good quality screened guitar lead.

### 2. Voice

The Voice control selects the instrument type and preamp voicing. There are twelve Blackstar Voices which are accessed in two banks of six; simply push down the Voice control to toggle between the two Voice banks:

#### Red LED – Electric Guitar Voices

- Clean Warm – Classic clean, dynamic
- Clean Bright – ‘Boutique’, will break up when pushed hard
- Crunch – Classic medium gain overdrive
- Super Crunch – More gain and punch than Crunch
- OD 1 – Hot-rodded Master Volume overdrive
- OD 2 – Mid boosted overdrive

#### Green LED – Alternative Instrument Voices

- Acoustic 1 – Flat response, perfect for acoustic guitars with active EQ
- Acoustic 2 – Dynamic, ready to record acoustic tone
- Acoustic Simulator 1 – Makes your single coil guitar sound like an acoustic
- Acoustic Simulator 2 – Makes your humbucker guitar sound like an acoustic
- Bass 1 – Classic bass tones
- Bass 2 – Modern bass tones

This setting is saved when you store a patch.

### Default Setting

The Voice control can also be used to select the default Voice setting of your ID:Core BEAM amplifier. By default, or after a Factory Reset, your amplifier will power on in Manual Mode (see Section 13) with the Clean Warm electric guitar Voice selected. To change this behaviour simply press down and hold the Voice control for 2 seconds with your amplifier set in the desired power on state – either Manual mode or Patch Mode, and with your chosen Voice selected. The Voice LEDs will all briefly illuminate to show that the new default setting has been saved.

### 3. Gain

When using an electric guitar Voice the Gain control adjusts the amount of overdrive or distortion. Low settings (counter clockwise) will deliver a clean sound on the edge of break-up. As the Gain control is turned clockwise the sound will become more overdriven, moving through beautiful crunch tones until, at its maximum position, a full distorted tone is achieved.


When using an alternative instrument Voice the Gain control adjusts the amount of compression. Low settings (counter clockwise) will deliver a more natural, higher headroom sound with greater dynamic range. As the Gain control is turned clockwise it will introduce natural compression, smoothing out the peaks in the signal for a ‘fatter’, more rounded tone. This setting is saved when you store a patch.

#### 4. Volume

This controls the instrument volume. High levels of volume will introduce the effect of valve power amp distortion and compression. This is a global setting and not saved when storing a patch.

#### 5. ISF

The patented ISF control allows you to choose the exact tonal signature you prefer. Fully counter clockwise has a more American characteristic with a tight bottom-end and more aggressive middle, and fully clockwise has a British characteristic which is more 'woody' and less aggressive. This leads to a very familiar, musical response. This setting is saved when you store a patch.

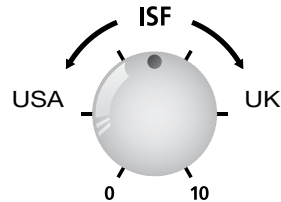

#### 6. MOD (Modulation)

Press this switch to turn the stereo modulation effect on, off, or focus the effect for editing. This setting is saved when you store a patch.

#### 7. DLY (Delay)

Press this switch to turn the stereo delay effect on, off, or focus the effect for editing. This setting is saved when you store a patch.

#### 8. REV (Reverb)

Press this switch to turn the stereo reverb effect on, off, or focus the effect for editing. When a Bass Voice is selected this switch turns on, off or focuses the current front-end distortion effect in place of a reverb effect. This setting is saved when you store a patch.

For all three effect switches, the LED shows what state the effect is in:

LED	Effect State	Description
LED not on	Effect off	Effect not active
LED red	Effect on but not 'focused' for editing	Effect is active, but not affected by the front panel effect controls
LED green	Effect on and 'focused' for editing	Effect active and affected by the front panel effect controls

Repeatedly pressing each effect switch on the front panel has the following effect:

Current Effect State	Next Effect State
Effect off	Turns the effect on and 'focuses' the effect. Any previously focused effect reverts to an 'on' state
Effect on but not 'focused'	Focuses the effect. Any previously focused effect reverts to an 'on' state
Effect on and 'focused'	Turns the effect off. If any other effect(s) are on, the previously 'focused' effect resumes being 'focused'

**NOTE:** Only one effect may be 'focused' at any time.

#### 9. Effect Type

This changes the effect type and edits a parameter of the currently 'focused' effect (modulation, delay, or reverb/bass distortion).

Each segment represents a different effect (four for each type of effect). An LED shows which effect type is currently active. The distance travelled through the 'segment' modifies an effect parameter. The Effects Table below shows the modifiable parameters.

This setting is saved when you store a patch.

#### 10. Effect Level

This modifies an effect parameter. For modulation and delay effects, turning the Level control while holding down the Tap switch (11) modifies the speed/time of the effect (see Advanced Features section on page 17).

The Effects Table below shows the modifiable parameters.

This setting is saved when you store a patch.

#### 11. Tap

The Tap switch is used to set the rate/time of the current 'focused' effect. The time between each press of the tap button defines the rate set.

Once set, the Tap LED will flash in time with the set rate of the currently 'focused' effect.

The Tap switch also acts as a 'shift key' to allow access to further advanced features of your ID:Core BEAM amplifier (see Advanced Features section on page 17).

The Effects Table below shows the modifiable parameters:

#### Effects Table

Effect	Segment Parameter	Level Parameter	Tap Parameter
<b>MODULATION</b>			
Phaser	Mix	Depth	Speed
Flanger	Feedback	Depth	Speed
Chorus	Mix	Depth	Speed
Tremolo	Frequency modulation depth	Amplitude modulation depth	Speed
<b>DELAY</b>			
Linear	Feedback	Delay level	Time
Analogue	Feedback	Delay level	Time
Tape	Feedback	Delay level	Time
Multi	Feedback	Delay level	Time

Effect	Segment Parameter	Level Parameter	Tap Parameter
<b>REVERB</b>			
Room	Size	Reverb level	-
Hall	Size	Reverb level	-
Spring	Size	Reverb level	-
Plate	Size	Reverb level	-
<b>BASS DISTORTION (Bass Voices only)</b>			
Overdrive	Blend (clean-distorted mix)	Gain	-
Distortion	Blend (clean-distorted mix)	Gain	-
Modern	Blend (clean-distorted mix)	Gain	-
Fuzz	Blend (clean-distorted mix)	Gain	-

## 12. USB

Plug a USB cable in here to connect the amplifier to a Windows PC or Mac.

Blackstar's INSIDER software offers a host of features and can be downloaded from: [www.blackstarinsider.co.uk](http://www.blackstarinsider.co.uk)

See the USB Audio section on page 16 for more information.

**NOTE:** The amplifier will appear on a personal computer as an audio capture device within recording software.

## 13. Manual

Press this switch to toggle between Patch Mode and Manual Mode. When the amplifier is in Manual Mode, the sound will reflect the current physical position of the knobs. This is applicable to the Voice, Gain, Volume and ISF knobs. Any effects that are active when switching to Manual Mode will be turned off.

While in Manual Mode any of the controls can still be modified by the Blackstar INSIDER software but this means that the sound will not represent the positions of the knobs on the front panel.

### Patch Mode

Patch mode is indicated by the Manual LED being unlit. See the Programmability section on page 16 for more information.

### Tuner Mode

Holding the Tap (11) and Manual (13) switches together for one second will engage the tuner. The Recall Indicator LED (17) will flash continuously to indicate the amplifier is in Tuner Mode. The amplifier output will be muted whilst in Tuner Mode.

The Voice LEDs will indicate the closest note to the note being played.

Clean Warm	String 1 and 6 (E, low/high)
Clean Bright	String 2 (A)
Crunch	String 3 (D)
Super Crunch	String 4 (G)
OD 1	String 5 (B)

The MOD, DLY and REV LEDs act as indicators to show how close the played note is to the tuned note.

MOD LED red	Note is sharp (above pitch)
DLY LED green	Note is in tune
REV LED red	Note is flat (below pitch)

All other LEDs on the front panel will be off in Tuner Mode.

Pressing any button will exit Tuner Mode.

## 14. MP3/Line In

Connect the output of your external audio source here, for example your MP3 player, computer or television/AV equipment. Adjust the audio source volume to match that of your guitar to enable you to play along.

The playback volume of the Line In audio signal can be controlled independently of your instrument volume by holding down the Tap switch (11) whilst turning the Volume control (4) on the front panel (see Advanced Features section on page 17).

## 15. Speaker Emulated/Headphone Out

This output emulates the tonal characteristics of a speaker cabinet and provides a natural tone for connection to headphones, a recording device, PA system or mixing desk.

To make full use of the Super Wide Stereo effects, use a 'stereo 3.5mm jack to two mono jacks' splitter lead to feed two channels of the recording device or mixer.


Always use a good quality screened lead.

Turning the Volume knob (4) will control the Emulated Output level of your instrument.

**NOTE:** The amplifier speakers will mute when a cable is connected to the Emulated Output.

## 16. Bluetooth

Your ID:Core BEAM amplifier is equipped with Bluetooth connectivity for wirelessly streaming your favourite music in Super Wide Stereo. The custom designed speakers and acoustically tuned cabinet reproduce your music with incredible hi-fi sound quality, from crisp, clear highs to deep, punchy lows. Press this switch to pair a Bluetooth device to your ID:Core BEAM amplifier and toggle between the modes of operation (see below). When the Bluetooth LED is unlit the Bluetooth connectivity is not active.

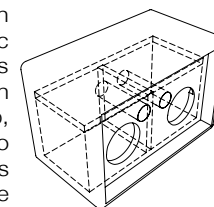

### Discoverable Mode (slow LED flash)

To connect a Bluetooth device to your ID:Core BEAM for the first time you must make a 'pairing' between the two devices. To pair, simply press the Bluetooth switch on your ID:Core BEAM amplifier until the Bluetooth LED displays a slow flash. In this state other Bluetooth devices are able to 'see' your ID:Core BEAM amplifier (hence the term 'Discoverable') and can make a request to pair.

Whilst the Bluetooth LED is flashing slowly, go to the Bluetooth Settings page of your Bluetooth device and look for your ID:Core BEAM amplifier in the list of available devices. Your amplifier will be identified as 'ID Beam XX:XX', where XX:XX is the last four characters of your amplifier's unique ID. When 'ID Beam XX:XX' appears, simply select this device and wait a few moments for the pairing to be made. You will hear an audible tone from the amplifier to indicate that a device has been successfully connected.

If a pairing has not been made within the Discoverable Mode timeout window, the Bluetooth connectivity will switch off and will wait for user input in order to attempt a new pairing. Simply press the Bluetooth switch again to enter Discoverable Mode again and restart the pairing process.

Pressing the Bluetooth switch while in Discoverable Mode will set your ID:Core BEAM amplifier to Scanning Mode.

### Scanning Mode (fast LED flash)

Scanning Mode is used to reconnect any previously paired Bluetooth devices to your ID:Core BEAM if they have travelled out of range or have been disconnected. Ensure your previously paired Bluetooth device has Bluetooth connectivity switched on and enter Scanning Mode; your amplifier will 'scan' for previously paired devices within range and attempt to reconnect, starting with the device that was most recently connected. You will hear an audible tone from the amplifier to indicate that a device has been successfully reconnected.

If you have previously paired any Bluetooth Devices to your ID:Core BEAM amplifier it will power on in Scanning Mode. If your Bluetooth device is within range and has Bluetooth connectivity switched on, your amplifier will automatically reconnect to your device, allowing you to start streaming your music straight away.

Pressing the Bluetooth switch from Scanning Mode will set your amplifier to Discoverable Mode in order to begin pairing a new device.

At any time, you may disconnect your Bluetooth device from your amplifier by either pressing and holding the Bluetooth switch on the amplifier front panel or switching off the Bluetooth functionality of your device. You will hear an audible tone from the amplifier to indicate that a device has been disconnected.

Performing a Factory Reset will clear the amplifier's memory of previously paired Bluetooth devices. You will need to repeat the pairing process with any devices you wish to reconnect.

### 17. Recall Indicator

The Recall Indicator shows if there is a mismatch between the current value of a parameter within the amplifier and the corresponding physical front panel control. For example, when you change to a different patch the controls on the front panel may not always reflect the setting you are hearing.

To prevent unexpected level jumps in the control you are adjusting, the front panel knobs will have no effect on the sound until the knob reaches the current parameter value. Once reached the Recall Indicator flashes twice and the knob 'takes control' of the value and can increase or decrease the value.

The recall indicator will flash each time the physical knob 'passes through' the currently active value that you are hearing.

Recall is active for Gain, Volume and ISF.

When the Tuner is active the Recall Indicator will flash continuously.

## Rear Panel

### 1. Power Switch

This switch is used to turn the amplifier on and off; the white dot marks the ON position.

### 2. DC Input

The supplied detachable DC power supply is connected here. Always ensure the Power Switch is in the OFF position before connecting the power supply. The lead should only be connected to a power outlet that is compatible with the voltage, power and frequency requirements stated on the power supply. If in doubt seek advice from a qualified technician.

### 3. Footcontroller

Connect a Blackstar FS-11 footcontroller (not supplied) to control your ID:Core in one of the following modes:

FS-11	Switch 1	Switch 2
Default Mode	Toggles between 2 patches, selectable via INSIDER	Toggles all saved patch effects on/off
Alternative Mode	Patch down	Patch up

In Alternative Mode (selected via INSIDER) patches will cycle on a 'loop'. e.g. switching up from Bass 2 will move to Clean Warm.

When in Manual Mode, the effect of any footcontroller switch will depend on its last state. Pressing Switch 1 will return the amplifier to Patch Mode. Pressing Switch 2 will toggle the effects off and on without returning to Patch Mode.

## Programmability

### Storing Patches

Your ID:Core BEAM amplifier stores 12 patches (1 patch per Voice setting).

To store the current sound as a patch press and hold the Manual switch for two seconds. The currently selected Voice LED will flash to indicate the patch has been stored.

Storing a patch will overwrite any previous patch in that location.

Patches can also be stored via Blackstar's INSIDER software.

**NOTE:** Each patch on your ID:Core BEAM must use the Voice setting assigned to that patch i.e. the Clean Warm patch uses the Clean Warm Voice.

### Recalling Patches

When in Patch Mode turn the Voice control to choose the desired Voice patch.

Patches can also be recalled via the Blackstar INSIDER software or a connected footcontroller.

**NOTE:** To recall a patch, the Manual LED must be off to indicate Patch Mode is active. Turning the Voice control while the Manual LED is on (in Manual Mode) will only select the indicated voice.

### USB Audio

Standard audio drivers are used to connect the amplifier to a Windows PC or Mac. No specific drivers are required. For a guide on low-latency USB recording visit: [www.blackstaramps.com/usbreording](http://www.blackstaramps.com/usbreording) and visit the Blackstar YouTube channel for tips on how to record directly to an Apple iOS device using the Apple Camera Connection Kit.

**NOTE:** Always connect the amplifier via a main USB port, often found on the rear of the computer.

The amplifier will appear as an audio capture device within recording software. The USB audio signal output level from your ID:Core BEAM amplifier can be controlled independently of your amplifier's speaker volume by holding down the Tap switch (11) whilst turning the Gain control (3) on the front panel (see the Advanced Features section on page 17). This will allow you to achieve a strong recording signal level whilst monitoring the output at a lower, more comfortable level, or even silently if you prefer; simply turn the amplifier speaker volume to zero using the Volume control on the front panel.

The output of the audio over USB can be changed via the Blackstar INSIDER software, and can be one of the following:

- Speaker emulated stereo effected audio channels
- 2 x mono audio channels
  - Left – effected amplifier signal
  - Right – unprocessed guitar signal
- Reamping Mode

### Reamping

The amplifier can be switched into Reamping Mode via the Blackstar INSIDER software. This is a non-storable setting and will be switched off either when the USB cable is removed, or when the amplifier power is switched off. When activated, Reamping Mode allows the amplifier to accept a pre-recorded, dry guitar signal via USB and return a fully processed audio signal. This return signal can then be captured using recording software on the connected Windows PC or Mac.


### Advanced Features

Your ID:Core BEAM amplifier has further advanced features, which are aimed at more in-depth users who enjoy getting the most from their amplifier. These features do not have independent controls on the front panel of the amplifier, but instead are accessed by using the Tap switch (11) as a 'shift key' and using other controls to access these features.

#### Music Playback Super Wide Stereo Width – Tap + Voice

Your ID:Core BEAM is an incredibly high quality personal music player and features Blackstar's Super Wide Stereo. These two features combine to deliver an immersive audio experience by making you feel like your music is being played from all around you. Your ID:Core BEAM allows you to control and set the amount of Super Wide Stereo effect you hear on your music playback, ranging from 'standard' stereo to extreme Super Wide Stereo.

You can control the amount of Super Wide Stereo effect you hear on your music playback simply by holding down the Tap switch (11) whilst turning the Voice control (2) on the front panel. The Voice LEDs will display how much of the effect is active. Once set, and the Tap switch is released, this setting will be saved and remembered each time you power on your ID:Core BEAM. The music playback will briefly mute to confirm that the setting has been saved.



#### Independent Music Playback Volume – Tap + Volume

Under most circumstances, the volume of your music playback via either Bluetooth or the MP3/Line Input is effectively controlled directly from your playback device. For quieter environments and general convenience you can also further reduce the music playback volume of your ID:Core BEAM amplifier by simply holding down the Tap switch (11) whilst turning the Volume control (4) on the front panel.

#### USB Recording Level – Tap + Gain

As stated in the USB Audio section (see page 16), the output level of the USB audio signal from your ID:Core BEAM amplifier can be controlled independently of your amplifier's speaker volume by holding down the Tap switch (11) whilst turning the Gain control (3) on the front panel.

#### Effect Speed/Time – Tap + Effects Level

As stated in the Effect Level section (see page 11), the speed/time of the modulation and delay effects can be controlled by holding down the Tap switch (11) whilst turning the Effect Level control (10) on the front panel. This can be very useful for setting a specific accurate effect tempo instead of using the Tap switch.

## Firmware Update

Firmware updates are initiated via the Blackstar INSIDER software. A new version of the Blackstar INSIDER software will be released whenever an update is available.

When the amplifier is connected (via USB) to a version of the Blackstar INSIDER software containing newer firmware, a message will be displayed prompting you to install the latest files. Whilst updating, the amplifier controls will be unresponsive. Front panel voice LEDs will cycle to indicate data activity during the update process.

The amplifier power should not be switched off during a firmware update. If the amplifier is switched off during an update, the controls may be unresponsive after the power is reapplied and the amplifier will produce no sound. The voice LEDs will cycle to indicate that the amplifier contains no valid firmware and is awaiting a firmware update.

If you are experiencing problems with the firmware update process the amplifier can be forced to power up in Update Mode. Hold down the Manual (13) and MOD (6) switches simultaneously, whilst switching on the amplifier to enter this mode with the voice LEDs cycling to indicate Update Mode. Connect the amplifier to the Blackstar INSIDER software to begin a firmware update.

The amplifier must be connected to the Blackstar INSIDER software to reinstall valid firmware. The update process will start automatically if the Blackstar INSIDER software detects that the amplifier is in this state.

## Consignes de sécurité importantes !

**LISEZ LES INFORMATIONS SUIVANTES ATTENTIVEMENT. CONSERVEZ TOUTES LES CONSIGNES POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE !**  
**Respectez tous les avertissements et toutes les consignes figurant sur le produit !**

### **Danger ! Hautes tensions internes.**

N'ouvrez pas le boîtier de l'appareil. Cet appareil ne possède aucune pièce sur laquelle l'utilisateur puisse intervenir. Confiez toutes les réparations à un réparateur qualifié.

Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec uniquement.

Il est possible que de la condensation se forme à l'intérieur d'un amplificateur s'il est transféré d'un environnement froid à un endroit plus chaud. Il est conseillé d'attendre que l'appareil ait atteint la température ambiante avant de l'allumer.

La modification non autorisée de cet appareil est expressément interdite par Blackstar Amplification plc.

N'introduisez jamais d'objets dans les fentes de ventilation du boîtier de l'appareil.

N'exposez pas cet appareil à la pluie, à des liquides ni à aucune forme d'humidité.

Ne placez pas ce produit sur un chariot, un guéridon ou une table instable. Il pourrait tomber et ce faisant sérieusement s'endommager ou causer des blessures !

Ne couvrez pas les fentes de ventilation ni les ouvertures et ne les obstruez pas non plus.

Cet appareil doit être utilisé dans un environnement bien ventilé et ne doit jamais être mis sous tension si l'endroit est confiné.

Évitez de placer ce produit près d'une source de chaleur telle qu'un poêle, un radiateur ou un autre amplificateur produisant de la chaleur.

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni car il est compatible avec la tension de l'alimentation générale de votre secteur.

Manipulez toujours les cordons d'alimentation avec le plus grand soin. Remplacez-les s'ils sont endommagés.

Ne détachez jamais la prise de terre du cordon d'alimentation.

Débranchez le cordon d'alimentation en cas d'inutilisation prolongée de l'appareil.

Avant d'allumer l'appareil, branchez l'enceinte de la manière décrite dans la notice d'emploi à l'aide du cordon recommandé par le fabricant.

Remplacez toujours les fusibles endommagés par des fusibles du type et du calibre appropriés.

Ne débranchez jamais la connexion à la terre de protection.

À des niveaux élevés, le volume des enceintes peut causer des pertes auditives définitives. Par conséquent, évitez de rester à proximité des enceintes lorsque le volume est élevé. Portez des protecteurs d'oreilles en cas d'exposition continue à des niveaux sonores élevés.

Si le produit ne fonctionne pas normalement alors que vous respectez la notice d'emploi, confiez-le à un réparateur qualifié.

La loi américaine sur la santé et la sécurité du travail indique la durée d'exposition autorisée à différents niveaux sonores:

Durée par jour en heures	Niveau sonore (dBA), réponse lente
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1½	102
1	105
½	110
¼ or less	115

D'après cette loi, toute exposition d'une durée supérieure aux limites autorisées ci-dessus peut entraîner une perte auditive.

Des protecteurs d'oreilles doivent être portés dans le canal auditif ou sur l'oreille lors de l'utilisation de ce système d'amplification afin d'éviter toute perte auditive permanente si l'exposition dépasse les limites susmentionnées. Afin d'éviter toute exposition potentiellement dangereuse à des niveaux de pression acoustique élevés, il est conseillé que toutes les personnes exposées à des appareils capables de produire des niveaux de pression acoustique élevés tels que ce système d'amplification utilisent des protecteurs d'oreilles lors de l'utilisation de l'appareil.



Tous les produits électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans le flux de déchets municipaux, dans les lieux de collecte désignés par le gouvernement ou les autorités locales.



Introduction

Merci d'avoir acheté cet amplificateur Blackstar ID:Core BEAM. Comme tous nos produits, cet amplificateur est le résultat d'innombrables heures de recherche et développement minutieux par notre équipe de conception de classe mondiale. Basée à Northampton (Royaume-Uni), l'équipe Blackstar est composée de musiciens chevronnés et l'unique objectif du processus de développement est de fournir aux guitaristes les outils ultimes pour s'exprimer.

Tous les produits Blackstar sont soumis à des tests intensifs en laboratoire et en conditions réelles pour s'affranchir véritablement de tout compromis en termes de fiabilité, de qualité et avant tout de SON.

L'ID:Series est véritablement révolutionnaire, combinant des innovations uniques, un jeu de commandes intuitives et traditionnelles, et la souplesse de programmation.

Veuillez lire attentivement la totalité de ce mode d'emploi pour tirer le bénéfice maximal de votre nouveau produit Blackstar.

Si vous aimez ce que vous entendez et voulez en découvrir plus sur la gamme de produits Blackstar, veuillez visiter notre site web à l'adresse [www.blackstaramps.com](http://www.blackstaramps.com).

Merci !

L'équipe Blackstar

## Caractéristiques

Depuis sa création en 2007, Blackstar a ouvert la voie de l'innovation dans le monde de l'amplification guitare. L'ID: CORE BEAM représente l'étape ultime dans la recherche technique et le développement. Conçu pour l'utilisation à la maison, il procure un son incroyable chez vous et fait office de station pour les instruments et la diffusion audio. L'écoute audio de votre musique via Bluetooth est une expérience vraiment impressionnante avec la technologie 'Super Wide Stereo' unique de Blackstar. Quand il est temps de jouer de votre instrument, vous obtenez le même son énorme qui remplit la pièce pour votre guitare électrique, basse et guitare acoustique, avec des effets vintage pour chaque.

Les performances audio avancées de l'ID:Core BEAM sont dues en grande partie à son baffle scellé pourvu d'un évent. Les logements des haut-parleurs gauche et droit sont acoustiquement accordés pour offrir une réponse audio claire, naturelle

avec une excellente séparation stéréo et un rendu des basses incroyable, même à faible volume.

L'édition approfondie et le stockage des patchs est simple en utilisant le logiciel INSIDER gratuit de Blackstar.

Les patchs peuvent être partagés et téléchargés via la communauté en ligne. La connectique USB permet l'enregistrement audio pro directement à partir de votre ampli sur votre ordinateur grâce aux pilotes ASIO de faible latence.

Compact et puissant, l'ID:Core BEAM est tout ce qu'il faut pour inspirer votre musique - jouer ou écouter.

## Réinitialisation d'usine

Les patches et réglages d'origine par défaut peuvent être à tout moment restaurés dans votre amplificateur. Maintenez simplement pressés simultanément les boutons MOD, DLY et REV, pendant que vous allumez l'amplificateur. Les LED de la commande 'Voice' servant à choisir la tonalité de l'ampli s'allumeront successivement en rouge pour indiquer l'imminence de la réinitialisation d'usine. Ce processus prend un total de 2 secondes. Si n'importe lequel des boutons MOD, DLY ou REV est relâché avant que la LED Bank n'ait passé en revue toutes ces couleurs, alors l'opération est annulée et l'amplificateur ne subit aucune modification.

### NOTE IMPORTANTE:

Ce processus écrasera tout contenu créé par l'utilisateur.



## Face Avant

### 1. Input

Branchez ici votre guitare.

Utilisez toujours un cordon blindé de bonne qualité pour guitare.

### 2. Voice

La commande 'Voice' sélectionne le type d'appareil et préampli. Il y a 12 'Voice' Blackstar accessibles via 2 banques de 6 ; il suffit d'appuyer sur la commande 'Voice' pour basculer entre les 2 types de sons :

#### LED rouge - Les sons de guitare électrique

- Clean Warm - Son clair propre, dynamique
- Clean Bright - "Boutique", sature légèrement quand on le pousse
- Crunch - Overdrive de gain classique
- Super Crunch - Plus de gain et de punch que le Crunch
- OD 1 – Overdrive Master Volume
- OD 2 – Overdrive boostée dans les médiums

#### LED verte - Instruments issus des 'Voices' alternatives

- Acoustic 1 - réponse plate, parfaite pour les guitares acoustiques avec EQ actif
- Acoustic 2 - dynamique, prêt à enregistrer sa guitare acoustique
- Acoustic Simulator 1 - Votre guitare avec micro simple bobinage sonne comme une guitare acoustique
- Acoustic Simulator 2 - Votre guitare avec micro humbucker sonne comme une guitare acoustique
- Bass 1 - Sons de basse classique
- Bass 2 - Sons de basse moderne

Ce paramètre est enregistré lorsque vous stockez un patch.

#### Réglage par défaut

La commande 'Voice' peut également être utilisée pour sélectionner le réglage de 'Voice' par défaut de votre ID: CORE BEAM. Par défaut, ou après une réinitialisation d'usine, votre amplificateur s'allumera en mode manuel (voir la section 13) avec la guitare électrique en son 'Clean War' sélectionné.

Pour modifier ce comportement, appuyez simplement et maintenez la commande 'Voice' pendant 2 secondes avec votre amplificateur réglé en mode d'allumage désirée - soit en mode manuel ou en mode Patch, et avec votre 'Voice' choisi sélectionné. Les LED 'Voice' s'allument toutes brièvement pour indiquer que le nouveau réglage par défaut a été bien enregistré.

### 3. Gain

Lorsque vous utilisez une 'Voice' guitare électrique, le contrôle de gain ajuste la quantité d'overdrive ou de distorsion. Des réglages faibles (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) délivreront un son clair à peine en saturation. Plus le contrôle de gain est tourné en fin de course du potentiomètre, plus le son deviendra saturé, oscillant par de belles teintes crunch jusqu'à ce qu'à sa position maximale, un son plein de distorsion est atteint.


Lorsque vous utilisez une 'Voice' alternative, le contrôle de gain ajuste la quantité de compression. Des réglages faibles (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) délivreront un son plus naturel avec plus de dynamique. Lorsque le contrôle de gain est tourné en fin de course du potentiomètre, il introduira une compression naturelle qui lisse les pics dans le signal pour un son «plus gros», plus arrondi. Ce paramètre est enregistré lorsque vous stockez un patch.

### 4. Volume

Il contrôle le volume de l'instrument. Un volume élevé accentuera le l'effet de distorsion d'amplication et de compression des lampes. Ceci est un paramètre global et est non sauvegardé lorsque vous enregistrez un patch.

### 5. ISF

La commande ISF brevetée vous permet de choisir la signature tonale que vous préférez. À fond dans le sens anti-horaire, elle donne un caractère plus américain avec des graves nerveux et des médiums plus agressifs, et à fond dans le sens horaire, un caractère britannique plus 'woody' et moins agressif. Contrairement aux commandes 'contour' conventionnelles et aux systèmes égaliseurs paramétriques, les commandes Bass, Middle et Treble restent interactives comme dans un réseau de correction traditionnel d'amplificateur de guitare. Cela donne une réponse musicale, très familière. Ce réglage est sauvegardé quand vous mémorisez un patch.

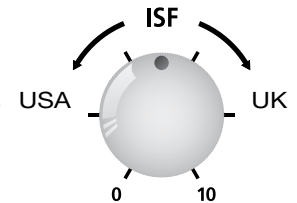

### 6. MOD (Modulation)

Pressez ce commutateur afin de mettre l'effet de modulation en/hors service ou de le choisir pour l'éditer. Ce réglage est sauvegardé quand vous mémorisez un patch.

### 7. DLY (Delay)

Pressez ce commutateur afin de mettre l'effet delay (retard) en/hors service ou de le choisir pour l'éditer. Ce réglage est sauvegardé quand vous mémorisez un patch.

### 8. REV (Reverb)

Pressez ce commutateur afin de mettre l'effet reverb en/hors service ou de le choisir pour l'éditer. Ce réglage est sauvegardé quand vous mémorisez un patch.

Pour les trois commutateurs d'effet, la LED indique leur statut :

LED	Effect State	Description
LED éteinte	Effet désactivé	L'effet n'est pas en service
LED rouge	Effet activé mais pas choisi pour l'édition	L'effet est en service mais il n'est pas affecté par les commandes d'effet de la face avant
LED verte	Effet activé et choisi pour l'édition	L'effet est en service et est affecté par les commandes d'effet de la face avant

Presser répétitivement chaque commutateur d'effet de la face avant donne le résultat suivant :

État actuel de l'effet	Suivant État de l'effet
Effet désactivé	Active l'effet et le choisit pour l'édition. Tout effet préalablement choisi pour l'édition retrouve son simple statut activé
Effet activé mais pas choisi pour l'édition	Choisit l'effet pour l'édition. Tout effet préalablement choisi pour l'édition retrouve son simple statut activé
Effet activé et choisi pour l'édition	Désactive l'effet. Si un ou d'autres effets sont activés, l'effet préalablement choisi pour l'édition le redevient

**NOTE:** un seul effet peut être choisi à la fois pour l'édition.

## 9. Type d'effet

Change le type d'effet et modifie un paramètre de l'effet actuellement choisi pour l'édition (modulation, delay ou reverb).

Chaque segment représente un effet différent (quatre pour chaque type d'effet). Une LED indique le type d'effet actuellement activé. La distance parcourue dans le 'segment' modifie un paramètre de l'effet. Le effet tableau ci-dessous montre les paramètres modifiables.

Ce réglage est sauvegardé quand vous mémorisez un patch.

## 10. Niveau d'effet (Level)

Modifie un paramètre d'effet. Pour les effets de modulation et de retard (delay), tourner la commande Level en maintenant enfoncé le commutateur Tap (11) modifie la cadence/durée de l'effet.

Le effet tableau ci-dessous montre les paramètres modifiables.

Ce réglage est sauvegardé quand vous mémorisez un patch.

## 11. Tap

L'interrupteur 'Tap' agit également comme une touche 'shift' pour permettre l'accès à de nouvelles fonctionnalités avancées

de votre ID: CORE BEAM (voir la section 'Caractéristiques avancées' à la page 17).

Le tableau des effets ci-dessous montre les paramètres modifiables :

## Effets Tableau

Effet	Paramètre du segment	Paramètre réglé par Level	Paramètre réglé par Tap
<b>MODULATION</b>			
Phaser	Mixage	Profondeur	Vitesse
Flanger	Feedback	Profondeur	Vitesse
Chorus	Mix	Profondeur	Vitesse
Tremolo	Frequency modulation depth	Amplitude modulation depth	Vitesse
<b>DELAY</b>			
Linear	Réinjection	Niveau de retard	Temps
Analogue	Réinjection	Niveau de retard	Temps
Tape	Réinjection	Niveau de retard	Temps
Multi	Réinjection	Niveau de retard	Temps
<b>REVERB</b>			
Room	Taille	Niveau de reverb	-
Hall	Taille	Niveau de reverb	-
Spring	Taille	Niveau de reverb	-
Plate	Taille	Niveau de reverb	-

Ce réglage est sauvegardé quand vous mémorisez un patch.

## 12. USB

Branchez ici un câble USB pour relier l'amplificateur à un PC sous Windows ou à un Mac. Le logiciel Insider de Blackstar peut être téléchargé depuis cette adresse: [www.blackstarinsider.co.uk](http://www.blackstarinsider.co.uk) et offre une foule de fonctions.

Voir la section Audio USB en page 15 pour plus d'informations.

**NOTE:** l'amplificateur apparaîtra dans le logiciel d'enregistrement d'un ordinateur personnel comme un périphérique de capture audio.

## 14. MP3/Line In

Le volume de lecture du signal audio 'Line In' peut-être contrôlé indépendamment de votre volume d'instrument en appuyant sur l'interrupteur 'Tap' (11) tout en tournant le contrôle de volume (4) sur le panneau avant (voir la section 'Caractéristiques avancées' à la page 17).

## Mode Patch

Le mode patch est indiqué par la LED Manual éteinte. Voir la section Programmabilité à la page 14 pour plus d'informations.

Mode accordeur

Maintenir les commutateurs Tap (11) et Manual (14) durant une seconde active l'accordeur. La LED témoin Recall (18) clignotera continuellement pour signaler que l'amplificateur est en mode accordeur. La sortie de l'amplificateur sera coupée en mode accordeur.

Les LED Voice indiqueront la note la plus proche de celle jouée.

Clean Warm	Corde 1 (E)
Clean Bright	Corde 2 (A)
Crunch	Corde 3 (D)
Super Crunch	Corde 4 (G)
OD 1	Corde 5 (B)

Les LEDs MOD, DLY et REV servent d'indication pour connaître l'écart entre la note joué et la note de l'accordeur.

LED Mode rouge	La note est trop aiguë (au-dessus de la hauteur juste)
LED DLY verte	La note est accordée
LED REV rouge	La note est trop basse (au-dessous de la hauteur juste)

Les autres LED de la face avant seront éteintes en mode accordeur.

Presser n'importe quel commutateur de la face avant vous fera quitter le mode accordeur.

15. Sortie émulée

Cette sortie émule les caractéristiques tonales d'un baffle de guitare et fournit un son naturel pour le branchement à un casque audio, un enregistreur, un système de sonorisation ou à une table de mixage. Pour tirer pleinement parti des effets stéréo, utilisez un câble en Y avec un jack stéréo de 3,5mm vers deux jacks mono comme source vers deux canaux de l'enregistreur ou de la table de mixage. Utilisez toujours un cordon blindé de bonne qualité. Tourner la commande Volume contrôlera le niveau de la sortie émulée.

**NOTE:** Les hauts-parleurs de l'ampli seront coupés si un câble est connecté à la sortie émulée.

16. Bluetooth

Votre ID: CORE BEAM est équipé de la fonctionnalité Bluetooth pour la diffusion sans fil de votre musique préférée. En mode 'Super Wide Stereo'. Les haut-parleurs conçus sur mesure et le baffle acoustiquement ajusté pour reproduire votre musique avec une incroyable qualité sonore, avec un détail, des aigus clairs et des basses profondes pleines de punch. Appuyez sur ce commutateur pour coupler un périphérique Bluetooth à votre ID: CORE BEAM et basculer entre les différents modes de fonctionnement (voir ci-dessous). Lorsque le voyant Bluetooth est éteint, la connectivité Bluetooth n'est pas active.

Mode de détection (Clignotement lent de la LED)

Pour connecter un périphérique Bluetooth à votre ID: CORE BEAM pour la première fois, vous devez faire un «jumelage» entre les deux dispositifs. Pour jumeler, appuyez simplement sur le commutateur Bluetooth de votre amplificateur ID: CORE BEAM jusqu'à ce que le voyant Bluetooth affiche un clignotement lent. Dans ce mode, d'autres périphériques Bluetooth sont capables de «voir» votre ID: CORE BEAM (d'où le terme «Délectable») et peut faire une demande de jumelage. Alors que le voyant Bluetooth clignote lentement, allez à la page 'Paramètres Bluetooth' de votre appareil Bluetooth et cherchez votre ID: CORE BEAM dans la liste des appareils disponibles. Votre amplificateur sera identifié comme «ID BEAM XX: XX », où XX: XX est la dernière série de quatre caractères de l'ID unique de votre amplificateur. Lorsque 'ID BEAM XX: XX' apparaît, tout simplement sélectionnez cet appareil et attendez quelques instants que le jumelage soit effectif. Vous entendrez un signal sonore venant de l'amplificateur qui indique qu'un dispositif a été associé avec succès. Si un jumelage n'a pas été effectué durant la période impartie du de mode de détection, la connectivité Bluetooth s'éteint et attend l'entrée utilisateur afin de tenter un nouveau jumelage. Il suffit d'appuyer à nouveau l'interrupteur Bluetooth pour passer en mode Délectable' et redémarrez le processus de jumelage. Presser le bouton Bluetooth en mode de détection enclenchera votre ID: CORE BEAM en mode balayage.

Mode 'Scan' (Clignotement rapide de la LED)

Le mode 'Scan' est utilisé pour reconnecter les périphériques Bluetooth précédemment couplés à votre ID: CORE BEAM qui se sont retrouvés hors de portée ou ont été débranchés. Assurez-vous que votre appareil Bluetooth précédemment lié a la connectivité Bluetooth activée et entrez en mode 'Scan' ; votre amplificateur passera en revue les appareils précédemment jumelés à portée et tentera de se reconnecter, à commencer par l'appareil qui a été le plus récemment connecté. Vous entendrez un signal sonore de l'amplificateur qui indique que le dispositif a été rebranché avec succès. Si vous avez déjà jumelé des périphériques Bluetooth à votre ID: CORE BEAM, il s'allumera en mode 'Scan'. Si votre appareil Bluetooth est à portée avec la connectivité Bluetooth activée, votre amplificateur se reconnectera automatiquement à votre appareil, vous permettant ainsi de lire votre musique en streaming immédiatement.

Presser le bouton Bluetooth depuis le mode 'Scan' mettra votre amplificateur en mode de détection à nouveau afin de commencer un jumelage avec un nouveau dispositif. À tout moment, vous pouvez déconnecter votre périphérique Bluetooth de votre amplificateur soit en appuyant et maintenant le commutateur Bluetooth sur le panneau avant de l'amplificateur ou en désactivant la fonctionnalité Bluetooth de votre appareil.

Vous entendrez un signal sonore depuis l'amplificateur qui indique qu'un terminal a été déconnecté.

Procéder à une réinitialisation d'usine effacera de la mémoire de l'amplificateur les périphériques Bluetooth déjà jumelés précédemment. Vous devrez répéter le processus de jumelage avec les périphériques que vous souhaitez reconnecter.

## 18. Indicateur Recall

L'indicateur Recall signale une disparité entre la valeur actuelle d'un paramètre dans l'amplificateur et la commande physique correspondante en façade. Par exemple, quand vous changez de patch, les commandes de la face avant peuvent ne plus refléter les réglages que vous entendez.

Pour éviter des sauts brutaux de niveau quand vous réglez une commande, les commandes de la face avant n'ont pas d'effet sur le son tant que vous ne leur avez pas fait rejoindre la valeur actuelle du paramètre. Une fois celle-ci atteinte, l'indicateur Recall clignote deux fois et la commande 'prend le contrôle' de la valeur, ce qui lui permet de l'augmenter ou de la diminuer.

L'indicateur Recall clignotera chaque fois que la commande physique 'passera par' la valeur actuelle active que vous entendez.

Recall ne concerne que les commandes Gain et ISF. Quand l'accordeur est activé, l'indicateur Recall clignote continuellement.

## Panneau arrière

### 1. Commutateur de mise sous tension

Ce commutateur est utilisé pour allumer ou éteindre l'amplificateur; le point blanc marque la position ON, allumé.

### 2. Entrée d'alimentation secteur

Le cordon d'alimentation secteur détachable fourni se branche ici. Vérifiez systématiquement que l'Interrupteur (12) est sur la position OFF avant de brancher l'alimentation. Le cordon ne doit être branché qu'à une prise secteur compatible avec les besoins électriques de tension, puissance et fréquence indiqués en face arrière. En cas de doute, demandez conseil à un technicien qualifié.

### 3. Pédalier

Connectez un pédalier Blackstar FS-11 (non fourni) afin de contrôler votre ID: CORE BEAM dans l'un des modes suivants : FS-11 commutateur 1 commutateur 2.

FS-11	Commutateur 1	Commutateur 2
Mode par défaut	Bascule entre deux patches, sélectionnables via le logiciel INSIDER	Bascule tous les effets de patch enregistrés on/off
Mode alternatif	Patch haut	Patch bas

En mode alternatif (sélectionné par INSIDER) les changements de patches se déplacent 'boucle'. par exemple, la commutation depuis 'Bass 2' passera à 'Clean Warm'. En mode manuel, la 'commutation' du pédalier dépendra de son dernier état. Appuyer sur le commutateur 1 remettra l'amplificateur en mode Patch. Appuyer sur le commutateur 2 permet de basculer les effets ON et OFF sans revenir au mode Patch.

## Programmabilité

### Mémorisation des patches

Votre ID:Core peut mémoriser 6 patches (1 par patch par réglage Voice) Pour mémoriser le son actuel comme patch, pressez pendant 2 secondes le bouton Manual. La LED Voice sélectionnée clignotera pour indiquer que le patch a bien été

mémorisé. Enregistrer un patch effacera le patch précédent à cet emplacement. Les patches peuvent aussi être enregistrés via le logiciel Blackstar INSIDER.

**NOTE:** Chaque patch de votre ID:Core doit utiliser le réglage Voice qui lui correspond. Par exemple le patch 'Clean Warm' utilisera le réglage Voice 'Clean Warm'.

### Rappel des patches

Quand le mode Patch est activé tournez le bouton Voice pour choisir le patch Voice désiré. Sinon, les patches peuvent être rappelés au moyen du logiciel Insider de Blackstar ou d'un pédalier connecté.

**NOTE:** Pour rappeler un patch, la LED Manual doit être éteinte pour indiquer le mode patch. Tourner le bouton Voice pendant que la LED Manual est allumée (en mode Manual) ne fera que sélectionner la 'voice' indiquée.

### Audio USB

Des pilotes audio standard sont utilisés pour connecter l'amplificateur à un PC ou à

un Mac, aucun pilote spécifique n'est nécessaire. Pour un guide sur la faible latence USB visitez: [www.blackstaramps.com/usbrecording](http://www.blackstaramps.com/usbrecording)

L'amplificateur apparaîtra comme un périphérique de capture audio dans le logiciel d'enregistrement. Le signal de sortie audio USB de votre ID: CORE BEAM peut être contrôlé indépendamment du volume du haut-parleur de votre amplificateur en maintenant enfoncée la touche 'Tap' (11) tout en tournant le réglage de gain (3) sur le panneau avant (voir les 'Fonctions avancées' à la page 17). Cela vous permettra d'atteindre un niveau de signal d'enregistrement optimal tout en 'monitorant' la sortie à un niveau inférieur, plus confortable, voir même en silence si vous le préférez; il suffit de tourner le volume du haut-parleur à zéro en utilisant le contrôle du volume sur le panneau avant.

### Ré-amplification

L'amplificateur peut être commuté en mode de ré-amplification via INSIDER. C'est un réglage non programmable qui sera désactivé soit lorsque le câble USB sera retiré soit lorsque l'amplificateur sera éteint.

Quand il est activé, le mode de ré-amplification permet à l'amplificateur d'accepter un signal de guitare sec préenregistré via USB et de renvoyer un signal audio entièrement traité. Ce signal de retour peut alors être capturé par le logiciel d'enregistrement sur le PC ou Mac connecté.


## Fonctions avancées

Votre ID: CORE BEAM dispose de fonctionnalités plus avancées, qui visent les utilisateurs désireux de tirer le meilleur de leur amplificateur. Ces fonctionnalités n'ont pas de contrôles indépendants sur le panneau avant de l'amplificateur, mais sont accessibles en utilisant l'interrupteur 'Tap' (11) comme une 'touche shift' et en utilisant d'autres commandes pour accéder à ces fonctions.

### Largeur de la fonction 'Super Wide Stereo' - Tap + Voice

Votre ID: CORE BEAM dispose d'une incroyable qualité en lecture de votre musique et offre la fonction 'Super Wide Stereo' de Blackstar. Ces 2 caractéristiques se combinent pour offrir une expérience d'immersion audio sans précédent en vous faisant ressentir votre musique comme si elle était diffusée tout autour de vous. Votre ID: CORE BEAM vous permet de contrôler et de définir la quantité de 'Super Wide Stereo'. L'effet stéréo que vous entendez à la lecture de musique, peut aller de stéréo «standard» à «extrême». Vous pouvez contrôler la quantité de 'Super Wide Stereo' que vous entendez sur votre musique tout simplement en appuyant sur l'interrupteur 'Tap' (11) tout en tournant la commande 'Voice' (2) sur le panneau avant. Les LED 'Voice' afficheront de quelle manière l'effet est actif.

Une fois réglé, et que le commutateur 'Tap' (11) est désenclenché, ce paramètre sera enregistré et se rappelle de la sorte chaque fois que vous allumez votre ID: CORE BEAM. La lecture de la musique deviendra brièvement muette pour confirmer que le réglage a bien été enregistré.



### Volume de lecture de Musique Indépendant - Tap + Volume

Dans la plupart des cas, le volume de votre lecture de musique soit via Bluetooth ou par l'entrée MP3 / Line est effectivement contrôlé directement depuis votre appareil de lecture. Pour les environnements plus calmes et un confort général, vous pouvez également réduire davantage le volume de lecture de la musique de votre amplificateur simplement en maintenant enfoncé l'interrupteur 'Tap' (11) tout en tournant le bouton du volume (4) sur le panneau avant.

### Niveau d'enregistrement USB - Tap + Gain

Comme indiqué dans la section Audio USB (voir page 16), le niveau de sortie du signal audio USB de votre ID: CORE BEAM peut être contrôlée indépendamment de votre volume de haut-parleur en maintenant l'interrupteur du 'Tap' (11) tout en tournant le contrôle de Gain (3) sur le panneau avant.

### Vitesse/Temps des effets - Tap + Effects Level

Comme indiqué dans la section Effect Level (voir page 11), la vitesse / temps de la modulation et les effets de retard peuvent être contrôlés en maintenant l'interrupteur du 'Tap' (11), tandis que vous tournez la commande Effect Level (10) sur le panneau avant. Cela peut être très utile pour définir un temps d'effet spécifique au lieu d'utiliser l'interrupteur 'Tap'.

## Mise à jour du firmware

Les mises à jour du firmware sont initiées au moyen du logiciel Insider de Blackstar. Une nouvelle version du logiciel Insider de Blackstar sortira lorsqu'une mise à jour sera disponible.

Quand l'amplificateur est connecté (par USB) à une version contenant un firmware plus récent, un message s'affiche, vous demandant d'installer les derniers fichiers. Durant la mise à jour, les commandes de l'amplificateur ne sont pas opérationnelles. Les LED Voice clignotent pour indiquer l'activité d'échange de données durant le processus de mise à jour.

L'alimentation de l'amplificateur ne doit pas être coupée durant une mise à jour de firmware. Si l'amplificateur est coupé durant une mise à jour, les commandes ne répondront pas lorsqu'il sera rallumé et l'amplificateur ne produira aucun son. Les LED clignoteront pour indiquer que l'amplificateur ne contient pas de firmware exploitable.

Si vous rencontrez des problèmes avec la mise à jour de la nouvelle version, l'ampli peut être forcé à s'allumer en mode Mise à Jour. Restez appuyés simultanément sur les boutons Manual (14) et MOD (6) tout en allumant l'ampli pour entrer dans le mode avec les LED Voice s'allumant successivement pour indiquer le mode de Mise à Jour. L'amplificateur doit être connecté au logiciel Insider de Blackstar pour réinstaller un firmware valable. Le processus de mise à jour démarrera automatiquement si le logiciel Insider de Blackstar détecte que l'amplificateur est dans ces conditions.

## Spécifications Techniques

### ID: CORE BEAM

**Puissance:** 2 x 10 Watts (Stereo 20 Watts)

**Poids (kg):** 3.7

**Dimensions (mm):** 290(W) x 202 (H) x 165(D)

**Footcontroller (not supplied):** FS-11 footcontroller

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE


1. Lesen Sie diese Anleitung.
2. Bewahren Sie diese Anleitung auf.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Leisten Sie allen Anweisungen Folge.
5. Betreiben Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts ausschließlich ein trockenes Tuch.
7. Die Lüftungsschlitze dürfen nicht abgedeckt werden!
8. Beachten Sie bei der Installation die Hinweise des Herstellers.
9. Betreiben Sie das Gerät nicht neben Heizkörpern, Öfen oder anderen Wärmequellen.
10. Kleben Sie in keinem Fall den Schutzkontakt des Steckers ab. Ein verpolungssicherer Stecker besitzt zwei Kontakte, von denen ein Kontakt breiter ist als der andere. Ein Schukostecker besitzt zwei Kontakte und einen dritten Erdungskontakt. Der breitere Kontakt des verpolungssicheren Steckers bzw. der Erdungskontakt des Schukosteckers dient Ihrer Sicherheit. Sollte der Stecker des mitgelieferten Netzkabels nicht in Ihre Steckdose passen, besorgen Sie sich im Fachhandel ein passendes Kabel.
11. Treten Sie nicht auf das Netzkabel, knicken Sie es nicht und behandeln Sie Stecker und Buchsen besonders vorsichtig.
12. Verwenden Sie ausschließlich Zubehör, das vom Hersteller vorgesehen ist.
13. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts bei Gewitter oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.
14. Lassen Sie alle Wartungsarbeiten von qualifiziertem Fachpersonal ausführen. Der Service-Fall tritt ein, wenn z. B. Netzkabel oder -stecker beschädigt sind, wenn Flüssigkeit oder Fremdkörper in das Gehäuse gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, fallen gelassen oder anderweitig beschädigt wurde.

**„UM DAS GERÄT STROMLOS ZU MACHEN, ZIEHEN SIE DAS NETZTEILKABEL.“**

**„WARNUNG: UM BRÄNDE ODER STROMSCHLÄGE ZU VERMEIDEN, SETZEN SIE DAS GERÄT NIEMALS REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUS. SORGEN SIE DAFÜR, DASS KEINE FLÜSSIGKEIT AUF DAS GERÄT TROPFT BZW. GESPRITZT WIRD UND STELLEN SIE NIEMALS FLÜSSIGKEITSBEHÄLTER (Z. B. VASEN) DARAUF.“**



Dieses Symbol soll den Anwender auf wichtige Bedien- sowie Service-Hinweise in den zugehörigen Handbüchern aufmerksam machen.

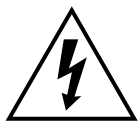

Dieses Symbol soll den Anwender auf nicht isolierte Leitungen und Kontakte im Geräteinneren hinweisen, an denen hohe Spannungen anliegen, die im Fall einer Berührung zu lebensgefährlichen Stromschlägen führen können.



## Warnung!

### Wichtige Sicherheitshinweise!

**LESEN SIE DIE FOLGENDEN INFORMATIONEN SORGFÄLTIG DURCH. HEBEN SIE DIE ALLE ANLEITUNGEN FÜR REFERENZZWECKE AUF!**

**Beachten Sie alle Warnungen und folgen sie den auf dem Produkt angebrachten Anweisungen!**

Öffnen Sie niemals das Gehäuse. Es befinden sich keine vom Anwender austauschbaren Teile im Gerät. Lassen Sie alle Wartungsarbeiten von qualifiziertem Fachpersonal ausführen.

Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts ausschließlich ein trockenes Tuch.

Im Inneren von Verstärkern kann sich Kondensfeuchtigkeit bilden, wenn der Verstärker aus einer kalten in eine wärmere Umgebung gebracht wird. Warten Sie vor dem Einschalten, bis das Gerät Raumtemperatur erreicht hat.

Unautorisierte Modifikationen am Gerät sind von Blackstar Amplification Ltd. ausdrücklich untersagt.

Setzen Sie das Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aus.

Platzieren Sie das Gerät nicht auf instabilen Rollwagen, Ständern oder Tischen. Andernfalls könnte das Gerät herunterfallen und schwere Schäden am Produkt oder Verletzungen verursachen.

Dieses Gerät darf nur an gut belüfteten Standorten betrieben werden und darf nicht an Orten ohne ausreichende Luftzirkulation wie in einem Regal betrieben werden.

Dieses Produkt darf nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Öfen, Heizkörpern oder einem anderen Wärme produzierenden Verstärker betrieben werden.

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte, mit dem Stromnetz in Ihrer Region kompatible Netzkabel.

Netzkabel müssen sehr sorgfältig behandelt werden und müssen bei jeglichem Defekt umgehend ausgetauscht werden.

Entfernen Sie niemals den Erdungskontakt des Netzkabels.

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, ziehen Sie das Netzkabel.

Geräte der Schutzklasse 1 dürfen nur an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.

Der Stecker des Netzkabels muss jederzeit gut erreichbar sein.

Vor dem Einschalten müssen die Lautsprecher wie im Handbuch beschrieben mit den vom Hersteller empfohlenen Kabeln angeschlossen werden.

Ersetzen Sie beschädigte Sicherungen immer durch Sicherungen gleichen Typs.

Manipulieren Sie niemals den Schutzleiter des Netzsteckers.

Hohe Lautsprecherpegel können zu dauerhaften Hörschäden führen. Halten Sie sich nicht in direkter Nähe von mit hoher Lautstärke betriebenen Lautsprechern auf. Falls Sie längere Zeit hohen Lautstärken ausgesetzt sind, verwenden Sie einen Gehörschutz.

Falls das Gerät trotz bestimmungsgemäßer Verwendung nicht normal funktioniert, wenden Sie sich an einen qualifizierten Service-Techniker.

Das amerikanische Amt für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (OSHA) hat folgende Grenzwerte für Lärmbelastung festgelegt:

Dauer pro Tag in Stunden	Lärmpegel in dBA, langsame Ansprechzeit
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1½	102
1	105
½	110
¼ oder weniger	115

Laut OSHA kann jede Belastung oberhalb der angegebenen Grenzwerte zu einem partiellen Hörverlust führen.

Wird dieses Verstärkersystem bei Pegeln oberhalb der angegebenen Grenzwerte betrieben, muss ein Gehörschutz (Ohrstöpsel oder Gehörschutzkopfhörer) getragen werden, um einem dauerhaften Gehörschaden vorzubeugen. Um sich gegen die potenziellen Gefahren hoher Schalldruckpegel zu schützen, sollten alle Personen, die Geräten mit hohen Schalldruckpegeln (wie z. B. diesem Verstärker) ausgesetzt sind, für die Dauer des Betriebs einen Gehörschutz tragen.



Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht im Hausmüll, sondern nur den staatlichen bzw. kommunalen Vorgaben entsprechend entsorgt werden.



## Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Blackstar ID:Core BEAM Verstärker entschieden haben. Dieser Amp ist wie alle unsere Verstärker das Ergebnis unzähliger Stunden akribischer Arbeit durch unser erstklassiges Entwickler-Team. Blackstar hat seinen Sitz in Northampton (UK) und setzt sich aus einem Team erfahrener Musiker zusammen, die nur ein Ziel verfolgen: Gitarristen mit den Werkzeugen zu versorgen, die ihnen dabei helfen, sich selbst zu verwirklichen.

Alle Blackstar-Produkte wurden sowohl in unseren Labors als auch im Live-Betrieb auf Herz und Nieren getestet, um sicherzustellen, dass sie in puncto Zuverlässigkeit, Qualität und KLANG absolut kompromisslose Ergebnisse liefern.

Die ID:Core Serie ist eine wirklich bahnbrechende Neuvorstellung, die einzigartige Innovationen mit intuitiv-traditionellen Bedienelementen und einer vielseitigen Programmierbarkeit kombiniert.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, um Ihr neues Blackstar-Produkt optimal nutzen zu können.

Wenn Sie mehr über die Blackstar-Produktreihe erfahren möchten, besuchen Sie unsere Webseite unter [www.blackstaramps.com](http://www.blackstaramps.com).

Vielen Dank!

Das Blackstar-Team

## Merkmale

Seit 2007 hat sich Blackstar zu einem führenden Hersteller innovativer Gitarrenverstärker etabliert. ID:Core BEAM ist nun das neueste Beispiel für unsere Fortschritte bei der technischen Entwicklung. Der für den privaten Bereich konzipierte Verstärker sorgt zuhause für einen unglaublichen Sound und empfiehlt sich als Zentrale für Ihre Instrumente und eine überzeugende Audiowiedergabe.

Die Bluetooth-Wiedergabe Ihres Audiomaterials wird dank der einzigartigen Super Wide Stereo Technologie von Blackstar zu einem echten Erlebnis. Und wenn Sie Ihre Gitarre, Ihren Bass oder eine akustische Gitarre anschließen, profitieren Sie von demselben, raumfüllenden Sound und diesen zudem mit klassischen Effekten verfeinern.

Die überzeugende Audiowiedergabe hat ID:Core BEAM dem geschlossenen Bassreflex-Lautsprecher zu verdanken. Akustisch optimierte Kammern für den linken und rechten Lautsprecher sorgen für eine natürliche Audiowiedergabe mit einer perfekten Stereotrennung und einem selbst bei niedrigen Lautstärken beeindruckenden Bassfundament.

Mit Hilfe der kostenfreien INSIDER-Software von Blackstar gestaltet sich die detaillierte Editierung ebenso wie das Speichern von Patches extrem einfach.

Patches können über die Online Community hochgeladen, heruntergeladen und ausgetauscht werden. Über den USB-Anschluss und den ASIO-Treiber mit geringer Latenz können Sie Ihre Aufnahmen in professioneller Klangqualität direkt auf Ihren Computer übertragen.

Kompakt und leistungsstark – mehr Inspiration benötigen Sie nicht für Ihre Musik, egal ob Sie sie einspielen oder abhören.

## Factory Reset

Die Werks-Patches und -Einstellungen können im Verstärker zu jeder Zeit wiederhergestellt werden. Halten Sie die Tasten MOD, DLY und REV gleichzeitig gedrückt, während Sie den Verstärker einschalten.

Über die Voice-LEDs wird nun angezeigt, dass die Werkseinstellungen wiederhergestellt werden. Wenn Sie eine der Tasten MOD, DLY und REV loslassen, bevor die Voice-LEDs alle Farben durchlaufen haben und erloschen sind, wird der Vorgang abgebrochen und der Verstärker wird nicht zurückgesetzt.

### WICHTIGER HINWEIS:

Durch diesen Vorgang werden alle vom Anwender gespeicherten Patches und Einstellungen überschrieben.



## Vorderseite

### 1. Input

Hier schließen Sie Ihre Gitarre an.  
Verwenden Sie in jedem Fall hochwertige geschirmte Gitarrenkabel.

### 2. Voice

Mit dem Voice-Regler wählen Sie den Instrumententyp und das Preamp-Voicing aus. Insgesamt stehen 12 Blackstar-Voices zur Auswahl, auf die Sie über zwei Bänke mit je sechs Voices zugreifen: Drücken Sie dazu einfach den Voice-Regler, um zwischen den Bänken umzuschalten:

#### Rote LED – Voices für elektrische Gitarre

- Clean Warm – Klassischer, dynamischer Clean-Sound
- Clean Bright – 'Boutique', zerrt bei hartem Anschlag
- Crunch – Klassischer Overdrive bei mittlerem Gain
- Super Crunch – Mehr Gain und Druck als Crunch
- OD 1 – „Aufgebohrter“ Overdrive-Sound mit Master Volume
- OD 2 – Heftiger Overdrive-Sound mit Mitten-Boost

#### Grüne LED – Voices für alternative Instrumente

- Acoustic 1 – Lineare Ansprache, perfekt für Akustikgitarren mit aktivem EQ
- Acoustic 2 – Dynamischer Akustik-Sound für die Aufnahme
- Acoustic Simulator 1 – Verwandelt den Sound Ihrer Single-Coil-Gitarre in eine Akustische
- Acoustic Simulator 2 – Verwandelt den Sound Ihrer Humbucker-Gitarre in eine Akustische
- Bass 1 – Klassischer Bass-Sound
- Bass 2 – Moderner Bass-Sound

Diese Einstellung wird beim Sichern eines Patches gespeichert.

### 3. Gain

Wenn Sie eine Voice für eine elektrische Gitarre auswählen, steuert der Gain-Regler den Grad der Verzerrung (Overdrive oder Distortion). Niedrige Einstellungen (gegen den Uhrzeigersinn) liefern cleane bis angezerrte Sounds. Wenn der Gain-Regler im Uhrzeigersinn aufgedreht wird, nimmt der Verzerrungsgrad mehr und mehr zu und wechselt von crunchigen Sounds bis hin zu stark verzerrten Sounds in der Extremposition.

Wenn Sie eine Voice für ein alternatives Instrument auswählen, steuert der Gain-Regler den Grad der Kompression. Niedrige Einstellungen (gegen den Uhrzeigersinn) liefern einen natürlicheren Klang mit mehr Headroom und einer höheren Dynamik. Wenn der Gain-Regler im Uhrzeigersinn aufgedreht wird, nimmt die Kompression mehr und mehr zu und Pegelspitzen werden zurückgenommen, während der Gesamtklang „fetter und runder“ wird. Diese Einstellung wird beim Sichern eines Patches gespeichert.

### 4. Volume


Dieser Regler steuert die Lautstärke des Instruments. Bei hoher Lautstärke kommt es zunehmend zu Verzerrungen und einer Kompression der Endstufenröhren. Hierbei handelt es sich um eine globale Einstellung, die nicht in den Patches gespeichert wird.

Der Tap-Taster dient zudem als Shift-Taste, mit der Sie Zugriff auf weitere Funktionen Ihres ID:Core BEAM Verstärkers haben (siehe Abschnitt „Erweiterte Merkmale“ auf Seite 17).

### 5. ISF

Mit dem ISF-Regler finden Sie immer die gesuchte Klangfärbung. Bei Einstellungen gegen den Uhrzeigersinn besitzt der Amp einen „amerikanischen“ Sound-Charakter mit einem knackigen Bassfundament und aggressiveren Mitten. Bei Einstellungen im Uhrzeigersinn erzeugt der Amp einen „britischen“ Sound, der deutlich erdiger und weniger aggressiv klingt. Das führt letztlich zu einem vertrauten, musikalischen Verhalten.

Diese Einstellung wird beim Sichern eines Patches gespeichert.

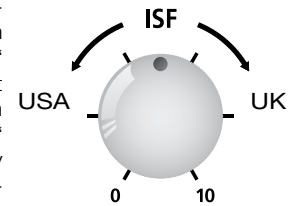

### 6. MOD (Modulation)

Mit diesem Schalter (de-)aktivieren Sie den Modulationseffekt oder wählen ihn zur Editierung aus. Diese Einstellung wird beim Sichern eines Patches gespeichert.

### 7. DLY (Delay)

Mit diesem Schalter (de-)aktivieren Sie den Delay-Effekt oder wählen ihn zur Editierung aus. Diese Einstellung wird beim Sichern eines Patches gespeichert.

### 8. REV (Reverb)

Mit diesem Schalter (de-)aktivieren Sie den Reverb-Effekt oder wählen ihn zur Editierung aus. Diese Einstellung wird beim Sichern eines Patches gespeichert.

Die Tasten-LEDs der drei Effekt-Schalter geben den Status des jeweiligen Effekts an:

LED	Effekt-Status	Beschreibung
LED inaktiv	Effekt aus	Effekt inaktiv
LED rot	Effekt an, aber nicht für die Editierung ausgewählt	Effekt ist aktiv, wird aber nicht über die Effekt-Regler auf der Front gesteuert
LED grün	Effekt an und für die Editierung ausgewählt	Effekt ist aktiv und wird über die Effekt-Regler gesteuert

Ein wiederholtes Drücken der Effekt-Schalter auf der Vorderseite hat den folgenden Effekt:

Aktuelle Effect Staat	Weiter Effect Staat
Effekt aus	Aktiviert den Effekt und setzt ihn in den „Fokus“. Der bisherige „Fokus“-Effekt wird in den Status „On“ geschaltet
Effekt aktiv, aber nicht im „Fokus“	Setzt den Effekt in den Fokus. Der bisherige „Fokus“-Effekt wird in den Status „On“ geschaltet
Effekt aktiv und im „Fokus“	Schaltet den Effekt aus. Wenn ein (oder mehrere) andere(r) Effekt aktiv ist, bleibt der bisherige „Fokus“-Effekt weiterhin im „Fokus“

**ANMERKUNG:** Es kann immer nur ein Effekt im „Fokus“ sein.

## 9. Effekt-Typ

Hier wählen Sie den Effekt-Typ und editieren einen Parameter des aktuellen „Fokus“-Effekts (Modulation, Delay oder Reverb).

Jedes Segment steht für einen anderen Effekt (vier für jeden Effekt-Typ). Eine LED zeigt, welcher Effekt-Typ momentan aktiv ist. Der Regelweg innerhalb des „Segments“ verändert den jeweiligen Effekt-Parameter. In der Effekt-Tabelle weiter unten sind alle einstellbaren Parameter aufgelistet:

Diese Einstellung wird beim Sichern eines Patches gespeichert.

## 10. Effekt-Level

Dieser Regler verändert einen Effekt-Parameter. Bei Modulations- und Delay-Effekten können Sie mit dem Level-Regler bei gehaltenem Tap-Taster (11) die Rate/Time des Effekts verändern.

In der Effekt-Tabelle weiter unten sind alle einstellbaren Parameter aufgelistet: Diese Einstellung wird beim Sichern eines Patches gespeichert.

## 11. Tap-Taster

Der Tap-Taster dient zur Eingabe der Rate/Time des Effekts, der sich aktuell im „Fokus“ befindet. Die Dauer zwischen jedem Drücken des Tap-Tasters bestimmt die Rate-Einstellung.

Nach der Einstellung blinkt die Tap-LED in der Geschwindigkeit, die für den Effekt im „Fokus“ eingegeben wurde.

In der folgenden Effekt-Tabelle sind alle einstellbaren Parameter aufgelistet:

## Effekt-Tabelle

Effekt	Segment-Parameter	Level-Parameter	Tap-Parameter
<b>MODULATION</b>			
Phaser	Mix	Depth	Speed
Flanger	Feedback	Depth	Speed
Chorus	Mix	Depth	Speed
Tremolo	Tiefe der Frequenz-Modulation	Tiefe der Amplituden-Modulation	Speed
<b>DELAY</b>			
Linear	Feedback	Delay-Pegel	Time
Analogue	Feedback	Delay-Pegel	Time
Tape	Feedback	Delay-Pegel	Time
Multi	Feedback	Delay-Pegel	Time
<b>REVERB</b>			
Room	Size	Reverb-Pegel	-
Hall	Size	Reverb-Pegel	-
Spring	Size	Reverb-Pegel	-
Plate	Size	Reverb-Pegel	-

Diese Einstellung wird beim Sichern eines Patches gespeichert.

## 12. USB

Hier schließen Sie ein USB-Kabel an, um den Verstärker mit einem Windows PC oder einem Mac zu verbinden. Die INSIDER-Software von Blackstar bietet zahlreiche Funktionen und kann unter dem Link [www.blackstarinsider.co.uk](http://www.blackstarinsider.co.uk) heruntergeladen werden.

Lesen Sie dazu den Abschnitt USB Audio auf Seite 15.

**ANMERKUNG:** Der Verstärker wird innerhalb der Aufnahme-Software auf dem Computer als Audio-Interface angezeigt.

## 14. MP3/Line In

An dieser Buchse schließen Sie den Ausgang Ihres MP3- oder CD-Spielers an. Zum Üben passen Sie die Lautstärke der externen Quelle an den Pegel Ihrer Gitarre an

## 13. Manual

Drücken Sie diese Taste, um zwischen den Modi Patch und Manual umzuschalten. Im Manual-Modus entspricht der Sound den aktuellen physikalischen Positionen der Regler. Dies gilt für die Regler Voice, Gain, Volume und ISF. Alle Effekte, die beim Umschalten in den Manual-Modus aktiv sind, werden abgeschaltet.

Im Manual-Modus können alle Regler auch weiterhin über die Blackstar INSIDER Software gesteuert werden. Das hat aber zur Folge, dass der Sound nicht den physikalischen Positionen der Regler auf der Front entspricht.

## Patch-Modus

Der Patch-Modus ist dann aktiv, wenn die Manual-LED (14) nicht leuchtet. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Programmierung“ auf Seite 14.

## Tuner-Modus

Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten Tap (11) und Manual (14) für eine Sekunde aktivieren Sie den Tuner. Die LED der Recall-Anzeige (18) blinkt dauerhaft und zeigt so, dass der Tuner-Modus aktiv ist. Der Verstärkerausgang wird stummgeschaltet, wenn der Tuner-Modus aktiv ist.

Über die Voice-LEDs wird die Note angezeigt, die der gespielten Note am nächsten kommt.

Clean Warm	Saite 1 (E)
Clean Bright	Saite 2 (A)
Crunch	Saite 3 (D)
Super Crunch	Saite 4 (G)
OD 1	Saite 5 (B)

### BASS DISTORTION (nur für Bass-Voices)

Overdrive	(Mischung Clean-Verzerrt)	Gain	-
Distortion	(Mischung Clean-Verzerrt)	Gain	-
Modem	(Mischung Clean-Verzerrt)	Gain	-
Fuzz	(Mischung Clean-Verzerrt)	Gain	-

Über die LEDs MOD, DLY und REV wird dargestellt, inwieweit die gespielte Note von der Referenzstimmung abweicht.

MOD-LED rot	Note (Stimmung) ist zu hoch
DLY-LED grün	Note ist korrekt gestimmt
REV-LED rot	Note (Stimmung) ist zu tief

Alle anderen LEDs auf der Vorderseite sind im Tuner-Modus inaktiv.

Durch Drücken einer beliebigen Taste verlassen Sie den Tuner-Modus.

## 15. Emulated Output/Kopfhörer-Ausgang

Dieser Ausgang emuliert den Klangcharakter einer Gitarren-Lautsprecherbox und sorgt in Kombination mit einem Kopfhörer, Aufnahmegerät, einem PA-System oder Mischpult für einen natürlichen Klang.


Um die Stereo-Effekte nutzen zu können, verwenden Sie ein Y-Kabel, das einen Stereoklinkenstecker auf zwei Monoklinkenstecker splittet: So können Sie zwei Kanäle des Aufnahmegeräts oder Mixers ansteuern (siehe Abbildung unten). Verwenden Sie in jedem Fall hochwertige geschirmte Kabel.

Mit dem Volume-Regler steuern Sie den Pegel des Emulated Outputs.

**ANMERKUNG:** Die internen Lautsprecher des Verstärkers werden stummgeschaltet, wenn ein Kabel am Line Out angeschlossen wird.

## 16. Bluetooth

Ihr ID:Core BEAM Verstärker ist Bluetooth-fähig und kann daher Ihre drahtlos gestreamte Lieblingsmusik mit dem Super-Wide-Stereo-Effekt wiedergeben. Die speziell entwickelten Lautsprecher und die akustisch optimierten Box übertragen Ihre Musik mit extrem hoher Klangqualität, die von transparenten, zarten Höhen bis zu tiefen, druckvollen Bässen reicht. Drücken Sie diesen Schalter, um ein externes Bluetooth-Gerät mit Ihrem ID:Core BEAM Verstärker zu koppeln und um zwischen den Betriebsmodi umzuschalten (siehe unten). Wenn die Bluetooth-LED nicht leuchtet, ist die Bluetooth-Anbindung inaktiv.

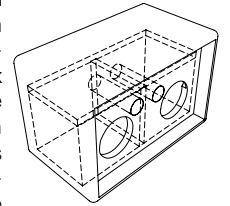

### Discoverable-Modus (langsames Blinken der LED)

Um ein Bluetooth-Gerät zum ersten Mal mit Ihrem ID:Core BEAM zu verbinden, müssen Sie diese beiden Geräte miteinander verkoppeln. Dazu drücken Sie einfach die Bluetooth-Taste an Ihrem ID:Core BEAM Verstärker, bis die Bluetooth-LED langsam blinkt. In diesem Zustand kann ein externes Bluetooth-Gerät Ihren ID:Core BEAM Verstärker „sehen“ (oder erkennen) und eine Verbindung anfragen.

Während die Bluetooth-LED langsam blinkt, wechseln Sie auf die Seite mit den Bluetooth-Einstellungen für das externe Gerät und überprüfen, ob Ihr ID:Core BEAM Verstärker in der Liste der verfügbaren Geräte aufgeführt ist. Ihre Verstärker wird dort als „ID Beam XX:XX“ bezeichnet, wobei das XX:XX für die letzten vier Ziffern der einzigartigen ID Ihres Verstärkers steht. Wenn „ID Beam XX:XX“ eingeblendet wird, wählen Sie das Gerät einfach aus und warten ein paar Momente, bis die Verbindung eingerichtet wird. Sie hören dann einen Klang vom Verstärker, der so anzeigt, dass ein anderes Gerät erfolgreich verbunden wurde.

Wenn die Verbindung nicht innerhalb der Zeitvorgabe im Discoverable-Modus eingerichtet werden konnte, wird die Bluetooth-Verbindung abgeschaltet und der Anwender muss manuell einen neuen Versuch zur Kopplung unternehmen. Drücken Sie dazu einfach die Bluetooth-Taste erneut, um den Discoverable-Modus zu aktivieren, und wiederholen Sie den Kopplungsvorgang.

Wenn Sie die Bluetooth-Taste im Discoverable-Modus drücken, versetzen Sie Ihren ID:Core BEAM Verstärker in den Scan-Modus.

### Scan-Modus (schnelles Blinken der LED)

Im Scan-Modus können Sie Bluetooth-Geräte, die bereits einmal mit Ihrem ID:Core BEAM verkoppelt waren, erneut verbinden, wenn die Sendereichweite überschritten wurde oder die Verkopplung anderweitig unterbrochen wurde.

Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Kommunikation in dem früher bereits verkoppelten Bluetooth-Gerät aktiv ist, und öffnen Sie den Scan-Modus: Nun „sucht“ Ihr Verstärker nach Geräten, mit denen er bereits einmal verbunden war, und versucht, die Verbindung wieder aufzunehmen. Dabei beginnt er mit dem Gerät, mit dem er zuletzt verbunden war. Sie hören dann einen Klang vom Verstärker, der so anzeigt,

dass ein anderes Gerät erneut erfolgreich verbunden wurde.

Wenn Sie bereits früher ein Bluetooth-Gerät mit Ihrem ID:Core BEAM verkoppelt hatten, ist der Scan-Modus nach dem Einschalten aktiv. Wenn sich Ihr Bluetooth-Gerät innerhalb der Reichweite befindet und die Bluetooth-Kommunikation aktiv ist, verbindet sich der Verstärker automatisch mit Ihrem Gerät, sodass Sie sofort mit dem Streamen der Musik beginnen können.

Durch das Drücken der Bluetooth-Taste im Scan-Modus schalten Sie Ihren Verstärker in den Discoverable-Modus und können mit der Verkopplung mit einem neuen Gerät beginnen.

Sie können Ihr Bluetooth-Gerät zu jeder Zeit von Ihrem Verstärker abmelden, indem Sie wahlweise die Bluetooth-Taste auf der Vorderseite des Verstärkers drücken und halten oder die Bluetooth-Kommunikation Ihres Geräts deaktivieren. Sie hören dann einen Klang vom Verstärker, der so anzeigt, dass ein Gerät abgemeldet wurde.

Durch einen Factory Reset werden alle bisher verbundenen Bluetooth-Geräte aus dem Speicher des Verstärkers gelöscht. In diesem Fall müssen Sie jedes Gerät, das Sie wieder verkoppeln möchten, neu anmelden.

## 17. Recall-Anzeige

Die Recall-Anzeige zeigt, ob der aktuelle Parameterwert im Verstärker mit der physikalischen Position des zugehörigen Reglers auf der Vorderseite übereinstimmt oder nicht. Wenn Sie beispielsweise zu einem anderen Patch wechseln, entsprechen die Regler-Einstellungen auf der Frontseite mit Sicherheit nicht den Einstellungen, die Sie hören.

Um unerwünschte Pegelsprünge beim Einstellen der Parameter zu verhindern, haben die Regler auf der Front keine Funktion, bis die physikalische Position den aktuellen Parameterwert erreicht hat. In diesem Moment blinkt die Recall-Anzeige zweimal und der Regler „übernimmt“ die Parametersteuerung, sodass Sie den Wert anheben oder absenken können.

Die Recall-Anzeige blinkt jedes Mal, wenn ein physikalischer Regler die aktuell aktive und damit hörbare Einstellung überstreicht.

Recall ist für die Regler Gain und ISF aktiv.

Wenn der Tuner aktiv ist, blinkt die Recall-Anzeige dauerhaft.

## Rückseite

### 1. Power-Schalter

Mit diesem Schalter wird der Verstärker ein- bzw. ausgeschaltet: Der weiße Punkt markiert die Position ON.

### 2. Netzteilbuchse

Hier schließen Sie das mitgelieferte DC-Netzteil an. Stellen Sie sicher, dass sich der Power-Schalter (12) immer in der Stellung OFF befindet, bevor Sie das Netzteil anschließen. Das Netzkabel muss an einer Steckdose angeschlossen werden, die in puncto Spannung, Leistung und Netzfrequenz den auf dem Netzteil vermerkten Spezifikationen entspricht. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker/Elektriker.

### 3. Fußschalter

Schließen Sie einen (optional erhältlichen) Blackstar FS-11 Fußschalter an, um Ihren ID:Core in einem der folgenden Modi zu steuern:

FS-11	Schalter 1	Schalter 2
Voreinstellung	Schaltet zwischen zwei Patches um, die Sie über INSIDER auswählen	Schaltet alle gespeicherten Patch-Effekte an oder aus
Alternativer Modus	Nächstes Patch	Vorheriges Patch

Im (über INSIDER ausgewählten) Alternative-Modus werden die Patches in der Schleife umgeschaltet. So wird nach der Voice „Bass 2“ wieder die Voice „Clean Warm“ geladen.

Im Manual-Modus hängt die Funktion der Fußschalter von ihrem letzten Status ab. Durch Drücken von Taster 1 versetzen Sie den Verstärker wieder in den Patch-Modus. Durch Drücken von Taster 2 schalten Sie die Effekte ein bzw. aus, ohne in den Patch-Modus zu wechseln.

## Programmierung

### Speichern von Patches

Ihr ID:Core BEAM Verstärker speichert 12 Patches (1 Patch pro Voice-Einstellung).

Um den aktuellen Sound als Patch abzuspeichern, drücken und halten Sie die Manual-Taste für zwei Sekunden. Die LED der gewählten Voice blinkt und zeigt so, dass das Patch gespeichert wurde.

Das Speichern eines Patches überschreibt ein auf dem Speicherplatz eventuell vorhandenes Patch.

Patches können auch über die Blackstar INSIDER Software gespeichert werden.

**ANMERKUNG:** Jedem Patch in Ihrem ID:Core muss eine spezifische Voice-Einstellung zugewiesen sein – ein Clean-Warm-Patch muss also auch die Clean-Warm-Voice verwenden.

**Patches laden** Im Patch-Modus wählen Sie das gewünschte Voice-Patch einfach über den Voice-Regler aus.

Zudem können die Patches über die Blackstar INSIDER Software oder einen angeschlossenen Fußschalter (nur ID:CORE STEREO 20 & ID:CORE STEREO 40) aufgerufen werden.

**Anmerkung:** Um ein Patch zu laden, muss der Patch-Modus aktiv sein – in diesem Fall leuchtet die Manual-LED nicht. Wenn Sie den Voice-Regler bedienen, während die Manual-LED leuchtet (Manual-Modus ist aktiv), wird nur die entsprechende Voice aufgerufen.

### USB Audio

Die Kommunikation des Verstärkers mit einem PC oder Mac erfolgt über herkömmliche Audio-Treiber. Es werden keine spezifischen Treiber benötigt. Eine kurze Anleitung zur USB-Aufnahme mit minimaler Latenz finden Sie unter: [www.blackstaramps.com/usbrecording](http://www.blackstaramps.com/usbrecording)

**ANMERKUNG:** Schließen Sie den Verstärker immer über einen Haupt-USB-Port des Computers an (meist auf der Rückseite zu finden).

Der Verstärker erscheint innerhalb der Aufnahme-Software auf dem Computer als Audio-Interface.

Folgende Audioformate für die USB-Ausgabe können über die Blackstar INSIDER Software gewählt werden:

- Stereo-Audiokanäle mit Speaker-Emulation und Effekten
- 2 x Mono-Audiokanäle
  - Links – Verstärkersignal mit Effekt
  - Rechts – unbearbeitetes Gitarrensinal
- Reamping-Modus

### Reamping

Über die INSIDER-Software von Blackstar kann der Verstärker in den Reamping-Modus versetzt werden. Hierbei handelt es sich um eine nicht-programmierbare Einstellung, die deaktiviert wird, wenn wahlweise das USB-Kabel entfernt oder der Verstärker ausgeschaltet wird.


Wenn der Reamping-Modus aktiv ist, kann ein bereits aufgenommenes, unbearbeitetes Gitarrensinal über USB in den Verstärker gespeist und als bearbeitetes Audiosignal wieder abgegriffen werden. Dieses Return-Signal kann nun über die Recording-Software im angeschlossenen PC oder Mac aufgenommen werden.

## Erweiterte Merkmale

Ihr ID:Core BEAM Verstärker bietet erweiterte Merkmale, die sich speziell an Anwender richten, die etwas in die Tiefe gehen und das Maximum aus Ihrem Verstärker herausholen möchten. Zu diesen Merkmalen gehören Funktionen, die keine separaten Bedienelemente auf der Vorderseite des Verstärkers zur Verfügung stehen, sondern auf die Sie durch Halten des Tap-Tasters (11) als „Shift-Taste“ und über andere Bedienelemente zugreifen.

### Super-Wide-Stereobreite bei der Musikwiedergabe – Tap + Voice

Ihr ID:Core BEAM kann auch extrem hochwertiger Musik-Player mit dem Super-Wide-Stereo-Effekt von Blackstar betrieben werden. In der Kombination sorgen diese beiden Merkmale für ein unglaubliches Hörvergnügen – Sie sind förmlich von Sound umgeben. Bei Ihrem ID:Core BEAM können Sie die Breite des Super-Wide-Stereo-Effekts steuern und im Bereich von „Standard-Stereo“ bis hin zu maximalem „Super-Wide-Stereo“ einstellen. Um die Breite des Super-Wide-Stereo-Effekts und damit der Musikwiedergabe einzustellen, drücken und halten Sie die Tap-Taste (11) gedrückt, während Sie den Voice-Regler (2) auf der Vorderseite bedienen. Die Voice-LEDs zeigen die Stärke des Effekts an. Wenn Sie den Tap-Taster nach der Eingabe wieder loslassen, wird die Einstellung gespeichert und jedes Mal geladen, wenn Sie Ihren ID:Core BEAM einschalten. Die Musikwiedergabe wird kurz unterbrochen, um zu bestätigen, dass die Einstellung gespeichert wurde.



### Unabhängige Lautstärke für die Musikwiedergabe – Tap + Volume

In der Regel wird die Lautstärke der Musikwiedergabe, die wahlweise über Bluetooth oder am MP3/Line-Eingang anliegt, direkt über das Wiedergabegerät gesteuert. Bei einer ruhigen Umgebung oder aus praktischen Gründen können Sie die Wiedergabelautstärke jedoch an Ihrem ID:Core BEAM Verstärker noch weiter reduzieren, indem Sie den Tap-Taster (11) gedrückt halten, während Sie den Volume-Regler (4) auf der Vorderseite bedienen.

### USB-Aufnahmepegel – Tap + Gain

Wie im Abschnitt zu USB Audio (siehe Seite 16) erwähnt können Sie die Wiedergabelautstärke des USB-Audiosignals von Ihrem ID:Core BEAM Verstärkers unabhängig vom Lautsprecher Ihres Verstärkers aussteuern, indem Sie den Tap-Taster (11) gedrückt halten und den Gain-Regler (3) auf der Vorderseite bedienen.

### USB-Aufnahmepegel – Tap + Effects Level

Wie im Abschnitt zum Effektpegel (siehe Seite 11) erwähnt können Sie die Geschwindigkeit/Dauer der Modulations- und Delay-Effekte steuern, indem Sie den Tap-Taster (11) gedrückt halten und den Regler Effect Level (10) auf der Vorderseite bedienen. So können Sie eine Einstellung für ein spezifisches Effekt-Tempo treffen und müssen es nicht über den Tap-Taster eingeben.

## Firmware Update

Firmware-Aktualisierungen werden über die Blackstar INSIDER Software ausgeführt. Eine aktuelle Version der Blackstar INSIDER Software wird zu jedem Update veröffentlicht.

Wenn der (über USB) mit der INSIDER-Software verbundene Verstärker eine neuere Firmware erkennt, wird eine Meldung eingeblendet, die eine Installation dieser aktuellen Daten empfiehlt. Während der Aktualisierung können die Regler am Verstärker nicht bedient werden. Die Voice-LEDs auf der Vorderseite leuchten für die Dauer des Aktualisierungsvorgangs.

Der Verstärker darf während der Firmware-Aktualisierung nicht ausgeschaltet werden. Wenn der Amp während der Aktualisierung ausgeschaltet wird, können die Regler am Verstärker auch nach dem Einschalten eventuell nicht mehr bedient werden und der Verstärker gibt keinen Sound aus. Die Voice-LEDs blinken zyklisch und zeigen damit an, dass keine gültige Firmware im Verstärker installiert ist.

Wenn bei der Aktualisierung der Firmware Probleme auftreten, können Sie den Verstärker auch gezielt im Update-Modus einschalten. Halten Sie die Tasten Manual (14) & MOD (6) gleichzeitig gedrückt, während Sie den Verstärker einschalten: Der Verstärker wird im Update-Modus gestartet, was durch die zyklisch blinkenden Voice-LEDs angezeigt wird. Verbinden Sie den Verstärker mit der Blackstar INSIDER Software, um mit der Firmware-Aktualisierung zu beginnen.

Der Verstärker muss mit der Blackstar INSIDER Software verbunden sein, um eine gültige Firmware zu installieren. Die Aktualisierung wird automatisch ausgeführt, wenn die Blackstar INSIDER Software erkennt, dass sich der Verstärker im Update-Modus befindet.

## Technische Spezifikationen

**ID:Core BEAM**

**Leistung:** 2 x 10 Watt (20 Watt stereo)


**Gewicht (kg):** 3.7

**Abmessungen (mm):** 290(B) x 202(H) x 165(T)

**Footcontroller (not supplied):** FS-11 footcontroller

## 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」を良くお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、必ず保管してください。
- 機器本体に表示・貼付されているマークには、次のような意味があります。

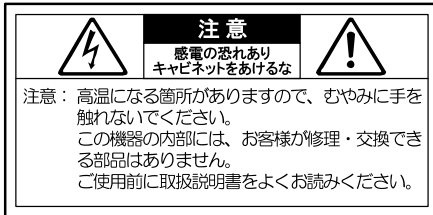

このマークは、機器の内部に絶縁されていない「危険な電圧」が存在し、感電の危険があることを警告しています。



このマークは、注意喚起シンボルであり、取扱説明書などに、一般的な注意、警告、危険の説明が記載されていることを表しています。



**警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示しています。

### 電源電圧について



表示された電圧(AC100V)以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因になります。

### 分解・改造について



この機器を分解したり、改造したりしないでください。火災・感電・故障の原因となります。内部にはお客様が修理・交換できる部品はありませんので、修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。

### 温度について



この機器は正常に動作しているときでも、真空管、放熱板、及び各種トランスの表面は高温になります。この機器の使用中和、電源を切ってから30分以内は、火傷の恐れがあるので、開口部よりキャビネットの中に手を入れないでください。

### 液体・異物について



この機器、もしくはキャビネットの中に、付属品以外の機器、異物（燃えやすいもの、硬貨、針金など）や、液体（水やジュースなど）を絶対に入れたり、こぼしたりしないでください。また、この機器の上に飲物を置くのもやめてください。万一、異物が入ったり、液体がこぼれたときは、直ちに電源スイッチを切り、電源コードなどを取り外し、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

### 電源コードの取り扱いについて



電源コードを無理に曲げたり、上に重いものを乗せたりしないでください。電源コードに傷がつきますし、電源コードやプラグが破損して火災、感電の原因になります。

### 雷について



雷が発生して、雷鳴が聞こえるときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて使用を中止してください。直接の落雷でなくとも、近距離に落雷があったときは、コンセントに高電圧が発生し、感電する危険があります。

### 音量について



この機器を単独で、あるいはヘッドホン、アンプ、スピーカーと組み合わせて使用した場合、設定によっては、永久的な難聴になる程度の音量になります。大音量や不快なほどの音量で、長時間使用しないでください。万一、聴力低下や耳鳴りを感じたら、専門の医師に相談してください。

### 開口部・ファンについて



この機器のすべての開口部をカーテンや幕、その他の物体で塞がないでください。放熱が正常にできなくなり、発熱、火災の原因になります。また、放熱ファンにひも、電線、針金などを近づけないでください。もしこれらのものがファンに入ると、ファンの回転で引き込まれ重大な事故の原因となります。

### 使用場所・保存について



次のような場所での使用や保存はしないでください。火災・感電の原因となります。

- 温度が極端に高い場所。（直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、発熱する機器の上など）
- 水気の近く（風呂場、洗面台、濡れた床など）や温度の高い場所。
- ホコリの多い場所。
- 振動の多い場所。
- 雨天の野外。



**注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的障害の発生が想定される内容を表示しています。

### 電源コード・電源プラグについて



- ◆電源コードを抜き差しするときは、必ず電源プラグを持って行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
- ◆濡れた手で電源プラグに触れないでください。感電することがあり、危険です。
- ◆長時間使用しない場合は、電源コードをコンセントから外してください。

### 修理について



修理に出される場合、記憶した内容が失われる場合があります。必要な記憶内容はメモなどに保管しておいてください。消失した記憶内容に関しては、修復、補償も含めて、ご容赦願います。

### ヒューズ交換について



※外にヒューズホルダーが取り付けられている機種でヒューズが切れた場合、交換せずにそのまま買い上げの販売店に修理を依頼してください。ヒューズが切れた原因は内部の故障にありますので、故障を直さずに再び電源を入れるのは、火災の原因となり危険です。

## 取り扱いについてのご注意

本機は精密機器です。以下の注意事項を守って大事にお取り扱いください。

- 湿気、雨または水、直射日光にさらしたり、非常に高温になる場所には設置しないでください。
- アンプが正しくグラウンドに接地されていることを常に確認してください。
- ヒューズや真空管を交換する前には、必ずACコードを抜いてください。
- 熱くなった真空管には直接触れないでください。
- アンプの背面は、換気ができるように十分な空間を確保してください。
- アンプは小さなお子様の手の届かない場所に設置してください。
- AC電源は、必ず機器の裏側に記されている電源の規格に従って接続してください。
- 落雷の危険がある場合は、コンセントからプラグを抜いてください。
- 結露の恐れがある場合は、本機が環境温度になってから電源を入れてください。
- スピーカーと他の再生機器の損傷を防ぐために、機器の接続を行う前は電源を切っておいてください。
- スイッチやキーに過度の力を加えることはおやめください。
- 本機を長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いておいてください。
- 本機を掃除する場合、外面を柔らかいクロスで拭いてください。
- ベンジンやシンナーなどの溶剤を使用することは絶対におやめください。

- 本機は大音量を発します。
- ボリュームを上げた状態で聴き続けると、聴力を永久に失う恐れがあります。

- 内部にはユーザーが交換可能なパーツはありません。
- 修理は有資格の技術者にご相談ください。
- シャーンを取り外す前に、必ずAC電源コンセントから電源プラグを抜いてください。
- 必ず正しい電圧(100V)でご使用ください。

## 初めに

このたびはBlackstar ID:Core BEAMをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ID:Core BEAMは、世界的にもトップレベルであると自負するBlackstarの設計チームにより、長期間にわたる徹底した研究、調査を元に設計してあります。

英国ノーザンプトンを拠点とするBlackstar社のスタッフは、全員ミュージシャンとしての経験を持っています。我々は、ギタリストのベストパフォーマンスを実現するための「究極のギターツール」を提供することを唯一の目的としています。

全てのBlackstar製品は、品質、とりわけサウンドクオリティにおいて妥協せず、多くの検査機関での試験、およびロードテストを行っています。

このID:Core BEAMはユニークで革新的で、さらに直観的に操作できる伝統的なコントロール、万能なプログラム機能を統合させたこれまでにない製品です。

ID:Core BEAMの能力を最大限に引き出すために、このハンドブックを一通りお読みになり、末永くご愛用いただきますようお願いいたします。

Blackstar製品の最新情報は、ホームページでチェックしてください。

URL: [www.blackstaramps.com](http://www.blackstaramps.com)

ブラックスター・チームより

## 主な特徴

2007年の創立から現在に至るまで、Blackstarは画期的な商品をリリースすることによって、ギターアンプ市場を牽引してきました。ID:Core BEAMは、今迄の長期的な研究・調査によって生み出されたBlackstarの新たな一歩となる商品です。自宅練習用としてデザインされたアンプにもかかわらず、素晴らしいトーンを実現し、セントラルハブとして、またオーディオ再生機器としても素晴らしい機能を有しています。

Bluetooth機能を用いてID:Core BEAMから音楽の再生をしてみてください。ID:Core BEAMの特徴的な技術である“スーパーワイド・ステレオ”によって素晴らしいサウンドを体験することができます。ID:Core BEAMはエレクトリックギターとベース、そしてエレクトリック・アコースティックギターに対応しています。もちろんアンプとしてのサウンドも申し分ありません。ヴィンテージスタイルのエフェクトを搭載し、室内を満たすかのような奥行きのあるサウンドで演奏することができます。

これらのID:Core BEAMの素晴らしいサウンドは、ポートを装備した密封キャビネット構造のおかげなのです。音響的にチューンされた左右のスピーカー・チェンバーは、クリアでナチュラルな素晴らしいステレオサウンドを実現し、ロー・ヴォリュームの状態でも驚くほどのベース・レスポンスを発揮します。

より細やかなサウンド編集とパッチの保存をしたいときには、専用のソフトウェアINSIDERが便利です。

INSIDERを利用することで、パッチをコミュニティにアップロードすることや、アップロードされているパッチをダウンロードして使用することができます。また、USBコネクターでコンピューターとID:Core BEAMを接続し、ローレイテンシーのASIOドライバーを使用することによって、プロ並みのレコーディングをアンプから直接行うことができます。

ID:Core BEAMのコンパクトなボディには、お好みの音楽をサポートするすべてが詰まっています。

※インサイダー・ソフトウェアを使用するにはインターネット環境が必要となります。下記のURLから無償ダウンロードできます。(英文サイト)

<http://www.blackstarinsider.co.uk/>

※インストールするPCの使用環境などはサイトに記載してあります。



ID : Core BEAMを工場出荷時の状態にリセットする場合は、MOD、DLY、REVボタンを同時に長押ししながら、パワースイッチを押して電源を入れてください。

VOICE LEDが6つ全て点灯しリセットが始まります。順番にLEDが消灯すれば完了です。

もしVOICE LEDが消灯する前にMOD、DLY、REVの長押しを解除すると、この操作はキャンセルされてアンプはリセットされる前の状態に戻ります。

重要：ファクトリー・リセットを行うと内部にセーブしたデータは失われてしまいますのでご注意ください

## フロントパネル

### 1. Input (インプット)

モノラル・シールド・ケーブルでギターを接続します。

### 2. Voice (ボイス)

ID:Core BEAMのボイシングは2つのバンクに分かれています。使用する楽器に合わせてプリアンプのボイシングを切り替えることが可能です。片方がエレキギター用で、もう片方はアコースティックギター・アコースティックシミュレーター・ベースギター用がそれぞれ2つずつ登録されています。2つのバンクは、ボイス・コントロールを押すことで切り替えることが可能です。

Red LED-エレキギター用ボイシング-

- Clean Warm : ダイナミックで上質なクリーン
- Clean Bright : ハードに弾くと軽く歪むブティック・トーン
- Crunch : 中程度のゲインを持たせたクラシックなオーバードライブ
- Super Crunch : さらにゲインとパンチを効かせたサウンド
- OD1 : 中程度のパワーアンプ・ダンピングを伴ったホット・ロッドなオーバードライブ
- OD2 : さらにミッドレンジを強化させたホット・ロッドなオーバードライブ

Green LED-オルタナティブ・インストゥルメント用ボイシング-

- Acoustic 1 フラットなレスポンス、イコライザーをアクティブにしたアコースティックギターに最適
- Acoustic 2 ダイナミックなレコーディング向きのアコースティック・トーン
- Acoustic Simulator 1 シングルコイルPU搭載ギターのサウンドをアコースティックギターのサウンドへ
- Acoustic Simulator 2 ハムバッカーPU搭載ギターのサウンドをアコースティックギターのサウンドへ
- Bass 1 クラシックなベーストーン
- Bass 2 モダンなベーストーン

パッチをストアするとセッティングが保存されます。

## Default Setting (デフォルト・セッティング)

ID:Core BEAMのボイス・コントロールは、デフォルトのセッティングを選択するように設定されています。デフォルト、またはファクトリー・プリセットの状態マニュアル・モードに切り替えるとエレキギター用のボイスチャンネルの“Clean Warm”が選択されています。この設定を変更する場合は、本体の電源をオンにし、新たにデフォルトとして設定したいボイスチャンネルを選んだ状態で、ボイス・コントロールのノブを約2秒間押し続けてください。ボイスのチャンネルのすべてのLEDが短く点滅したら、変更が完了になります。

### 3. Gain (ゲイン)

赤いLEDのエレキギター用ボイスが設定されているときにゲイン・コントロールを回すと、オーバードライブとディストーションの量を調整することができます。左に回すに従いエッジの効いたクリーンサウンドに近づいていき、右に回すに従いドライブが増したクランチなトーンに近づいていきます。そして、右に回しきったポジションでフルにディストーションの効いたトーンになります。


また、緑のLEDのオルタナティブ・インストゥルメント用ボイスが設定されているときにゲイン・コントロールを回すと、コンプレッションの量を調整することができます。左に回すに従いダイナミックでナチュラルな高いヘッドルームのサウンドに近づいていき、右に回すに従いナチュラルなコンプレッションが掛かった、丸みのあるファットなトーンになります。パッチをストアするとセッティングが保存されます。

### 4. Volume (ボリューム)

ボリュームの調節ができます。右に回すに従い音量が大きくなります。右に回すに従い音量が大きくなり真空管をシミュレートしたパワー、ディストーション、コンプレッションが現れます。このセッティングはパッチをストアしても保存されません。

### 5. ISF

ISFはベース、ミドル、トレブルと連動して働き、自分独自の音色を選ぶことが出来ます。左に回しきった位置でタイトなボトムエンドとアグレッシブなミドルのモダンなアメリカンサウンド、右に回しきるとより箱鳴り感のあるブリティッシュサウンドになります。従来のコンツァーやパラメトリックEQと異なり、ベース、ミドル、トレブルコントロールはトラディショナルなアンプのように効果的に働きます。そのため音楽的に使える効果があります。パッチをストアするとセッティングが保存されます。

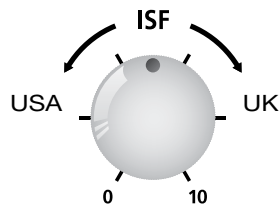

### 6. MOD (モジュレーション)

ボタンを押してオン/オフ、またはエフェクトの編集を行います。

パッチをストアするとセッティングが保存されます。

### 7. DLY (ディレイ)

ボタンを押してオン/オフ、またはエフェクトの編集を行います。

パッチをストアするとセッティングが保存されます。

### 8. REV (リバーブ)

ボタンを押してオン/オフ、またはエフェクトの編集を行います。

ベースギター用のボイスチャンネルを選択している場合は、リバーブがディストーションに切り替わります。

パッチをストアするとセッティングが保存されます。

3つのEffect スイッチにあるLEDの点灯する色によってEffect の状態を示します。

LED	状態	内容
消灯	エフェクト・オフ	エフェクトは作動していません。
赤	エフェクト・オン 編集は不可。	エフェクトは作動しますが、フロントパネルのエフェクト・コントロールの影響を受けません。
緑	エフェクト・オン 編集可能 (9, 10, 11参照)	エフェクトは作動し、フロントパネルエフェクト・コントロール位置の影響を受けます。

繰り返しそれぞれ3つEffectスイッチを押すと以下の順番で状態が順番に変わります。

現在の状態	押した後の状態
エフェクト・オフ	エフェクトがオンになります。 引き続きエフェクトがオンでエフェクトの編集ができます(9, 10, 11参照)。
エフェクト・オンで編集が不可	引き続きエフェクトがオンでエフェクトの編集ができます(9, 10, 11参照)。
エフェクト・オンで編集が可能	押したスイッチのエフェクトがオフになります。

注意：編集できるのは1つのエフェクトだけで、2つ以上のエフェクトを同時に編集することはできません。

## 9. Effect Type (エフェクト・タイプ)

エフェクトの種類を変更し選択しているエフェクト(MOD、DLY、REV)のパラメーターを編集します。

それぞれのセグメント内に異なったエフェクトを持たせています(それぞれのエフェクトごとに4つ)。作動中のエフェクトにはLEDが点灯します。セグメント内でエフェクトのパラメーターを変更することが出来ます。変更出来るパラメーターについては次のエフェクト表を参照してください。

パッチをストアするとセッティングが保存されます。

## 10. Effect Level (エフェクト・レベル)

エフェクトのパラメーターを変更します。

MODとDLYに限ってはTAP スイッチ(11)を押し続けてLevelコントロールを回すことによってレート/タイムを変更することもできます。(詳細は、後述の”Advance Feature”を参照してください。)

変更出来るパラメーターについては下記表を参照してください。

パッチをストアするとセッティングが保存されます。

## 11. TAP (タップ)

選択しているエフェクトのレート/タイムを変更します。スイッチをタップして長さをセットします。

セットするとLEDがセットした長さに応じて点滅します。

このスイッチは、ID:Core BEAMに搭載されている先進的な特徴にアクセスできるようになる「シフトキー」のような役割を果たします。(詳細は、後述の”Advance Feature”を参照してください。)

変更出来るパラメーターについては下記表を参照ください。

Effect	Effect Type	Effect Level	Tap
MODULATION			
フェイザー	ミックス	デプス	スピード
フランジャー	フィードバック	デプス	スピード
コーラス	ミックス	デプス	スピード
トレモロ	ビブラート・デプス	トレモロ・デプス	スピード
DELAY			
リニア	フィードバック	ディレイ・レベル	タイム
アナログ	フィードバック	ディレイ・レベル	タイム
テープ	フィードバック	ディレイ・レベル	タイム
マルチ	フィードバック	ディレイ・レベル	タイム
REVERB			
ルーム	サイズ	リバース・レベル	
ホール	サイズ	リバース・レベル	
スプリング	サイズ	リバース・レベル	
プレート	サイズ	リバース・レベル	
BASS DISTORTION			
オーバードライブ	ブレンド	ゲイン	
ディストーション	ブレンド	ゲイン	
モダン	ブレンド	ゲイン	
ファズ	ブレンド	ゲイン	

パッチをストアするとセッティングが保存されます。

## 12. USB

USBケーブルでID : Core BEAMとWindows PCやMacを接続する際に使用します。

専用ソフトウェアINSIDERをウェブサイトからダウンロードでき、多くの機能を楽しむことが出来ます。(INSIDERのダウンロードは、下記のURL先で行えます。)

<http://www.blackstarinsider.co.uk>

詳しくは、後述のUSB Audioの項目もご覧ください。

注意：このアンプはレコーディング・ソフト内のオーディオ・キャプチャー・デバイスとしてパーソナル・パーソナル・コンピューターの画面に現れます。

## 13. Manual (マニュアル)

このスイッチを押してパッチ・モード(消灯時)とマニュアル・モード(点灯時)の切り替えを行います。 マニュアル・モードでのサウンドは、現在のノブの位置が反映されます。これはVoice, Gain, Volume, ISFに適用されます。あらゆるエフェクトはマニュアル・モードに切り替えるとオフになります。

マニュアル・モードでの全てのコントロールは、専用ソフトウェアINSIDERでも変更できますが、この場合は、サウンドがアンプ本体のパネルのノブ位置に左右されないようになっています。

## Tuner Mode (チューナー・モード)

Tap(11)スイッチとManual(13) ボタンを長押しするとチューナーが作動します。リコール・インジケータLED(17)が点滅しアンプがチューナー・モードに入ったことを知らせます。チューナー・モードでは出力はミュートされます。

VOICEのLEDが最も近い音程を弾くと点灯して知らせます。

Clean Warm	E
Clean Bright	A
Crunch	D
Super Crunch	G
OD 1	B

MOD, DLY, REVのLEDが弾いた音程がどれくらい近いかを点灯して知らせます。

MOD LED 赤	チューニングがシャープ (音程が高い)
DLY LED 緑	チューニングが合っている状態
REV LED 赤	チューニングがフラット (音程が低い)

チューナー・モードではフロントパネルの他のLEDはオフになります。

いずれかのボタンを押すとチューナー・モードから抜け出せます。

## 14. MP3/Line In (ライン・イン)

MP3ライン・インを用いれば、オーディオ機器(MP3プレーヤー、コンピューター、テレビ、AV機器)を接続して、ID:Core BEAMからお気に入りの曲を出力することが可能です。オーディオ機器側のボリュームを調整すれば、簡単にジャム・セッションをお楽しみいただけます。

TAPスイッチを押しながらボリューム・コントロールのノブを回すとオーディオ機器からのボリュームを調整することもできます。

## 15. Speaker Emulated / Headphone Out

(スピーカーエミュレイテッド / ヘッドフォン・アウト)

この端子からは、ギターアンプのスピーカーやキャビネットサウンドをシミュレーションした回路を通ったサウンドが出力されます。録音機器やミキサーに直接接続する場合に使用します。

スーパーワイド・ステレオ効果をフルに利用するには、ミキサーや録音機器の2つのチャンネルに接続するためにステレオY字ケーブルをご利用ください。

常に良質のケーブルをご使用することをお勧めします。

VOLUME (4)でこの端子からの出力を調整します。

注意：ここにケーブルを接続するとアンプのスピーカーはミュートされます。

## 16. Bluetooth (ブルートゥース)

ID:Core BEAMには、スーパーワイド・ステレオでお気に入りの音楽をワイヤレスでストリーミングできるようにBluetooth機能が搭載されています。カスタムデザインが施されたスピーカーと音響的にチューンされたキャビネットは、あなたのお気に入りの音楽をクリアなハイトーンからパンチが効いたロートーンまで驚くほどリアルな音質で出力することができます。フロントパネル上のBluetoothボタンを押すことによって、ID:Core BEAM本体とお手持ちのデバイスをペアリングすることができ、Bluetoothボタンを押すことでモードの切り替えも可能です。Bluetoothボタンのランプが点灯していないときは、ペアリングを実行することができません。

※Bluetooth機能を使用するには、Bluetooth対応の機器(音楽プレイヤー、スマートフォン、タブレットPC等)が必要です

Discoverable Mode (ディスカバブル・モード-LEDがゆっくり点滅-)

ID:Core BEAMのBluetooth機能を使用する場合、まずペアリングをする必要があります。最初は、ID:Core BEAM本体のBluetoothボタンを押して、ランプの点滅速度が遅いディスカバブル・モードに設定してください。このモードに設定しているときは、BluetoothデバイスのBluetooth設定画面のペアリング候補が表示されるリストの上にID:Core BEAMが表示されるので、そこからID:Core BEAMに対してペアリングのリクエストを送ることができます。

お使いのデバイスのペアリング候補リストからID:Core BEAMを探してみてください。リストには、「ID Beam XX:XX」というように表示されているはずですが、(XX:XXには、ID:Core BEAM本体の個別ナンバーが入ります。) リスト上から「ID Beam XX:XX」を見つけられたら、それを選択してしばらく待っていてください。ペアリングが無事に完了すると、ID:Core BEAM本体から電子音が発音されます。

一定の時間内にペアリングが完了しなかった場合、Bluetoothの接続が解除されてしまった場合は、Bluetoothボタンを押して再びディスカバブル・モードに切り替えてから、ペアリングの手順の最初からやり直してください。

ディスカバブル・モードのときに、Bluetoothボタンを押すと、スキャンング・モードに切り替わります。

Scanning Mode (スキャンング・モード-LEDが素早く点滅-)

スキャンング・モードは、ペアリングが完了している状態でデバイスをBluetooth範囲内の外へ出してしまう、もしくは単純に接続が切れてしまった時に、以前ペアリングしたデバイスと再接続するときに有用なモードです。以前にID:Core BEAMとペアリングしたデバイスのBluetooth機能がオンの状態で、ID:Core BEAMがスキャンング・モードで待機している場合、ID:Core BEAMは周りのBluetoothデバイスをスキャンし、以前ペアリングをしたことがあるデバイスの中で最も新しいデバイスとペアリングを実行します。無事に再接続が完了すると、ID:Core BEAM本体から電子音が発音されます。

もし、お使いのID:Core BEAMがBluetoothデバイスとペアリングをしたことがある場合、電源を入れるとスキャンング・モードの状態です。この時、Bluetoothの範囲内にペアリングをしたことがあるデバイスが存在する場合、自動的にペアリングが実行されます。

ID:Core BEAMとペアリングをしたことがないデバイスを使用する場合は、ディスカバブル・モードに変更してからペアリングを実行してください。

ペアリングが完了している状態からペアリングを解除したい場合は、ID:Core BEAMのBluetoothボタンを長押しするか、デバイスのBluetooth機能をオフにしてください。ペアリングが解除されると、ID:Core BEAM本体から電子音が発音されます。

工場出荷時の状態へリセットを行った場合、ID:Core BEAMに保存されているペアリングしたデバイスについてのデータもリセットされます。再度ペアリングをする際は、初めから設定し直してください。

## 17. Recall Indicator (リコール・インジケータ)

リコール・インジケータは、現在のパラメーターとフロントパネルのノブ位置との間に差異があるかどうかを知らせます。例えば、異なったパッチへ変更すると、フロントパネルのコントロールノブは必ずしも実際に聞こえているセッティングを反映しません。

調整する際に予想外の位置までレベルを動かしてしまうことを避けるために、フロントパネルのノブは現在のパラメーターの位置になるまで効果がかからないようになっています。その位置にまで到達するとリコール・インジケータは2回点滅して、ノブのコントロールが有効になり効果を増減させることが出来るようになります。

現在のパッチに保存している値の位置をノブが通過するたびにリコール・インジケータが2回点滅して知らせます。したがって簡単に記憶されている値を確認することができます。

リコールはGAIN, VOLUME, ISFに働きます。

チューナー・モードの時もリコール・インジケータは継続して点滅します。

## Rear Panel (リア・パネル)

### 1. Power Switch (パワー・スイッチ)

このスイッチの白い丸が付いている方を押し込むと電源がオンになります。

### 2. DC input (DCインプット)

付属品のDCパワーサプライをここに接続します。

パワーサプライ本体に記載されている所定の電圧、周波数を満たしたコンセントに入れるようにしてください。不明な場合は、資格のある技術者からアドバイスを求めてください。

### 3. Footcontroller (フットコントローラー)

別売フットコントローラー (FS-11)を使用すると下記2つのモードでいずれかのコントロールの切り替えが出来ます。

FS-11	スイッチ 1	スイッチ 2
初期モード	INSIDER経由で選択した2つのパッチの切り替え	保存してあるパッチでのエフェクトのオン/オフ
オルタナティブ・モード	パッチのダウン	パッチのアップ

オルタナティブ・モードではBASS 2からClean Warmの間でPatchのアップダウンができます。

マニュアル・モードではフットコントローラーでの切り替えは最後の状況に左右されます。

パッチを切り替えるスイッチ(スイッチ1)を踏むとアンプはパッチ・モードに変わります。

(マニュアル・モードに戻るにはアンプ本体のMANUALスイッチを押してください)

エフェクト切替えのスイッチ(スイッチ2)を踏むとパッチ・モードへ戻らずにエフェクトのオン・オフが出来ます。

初期モードからオルタナティブ・モードへの切り替えはINSIDERで行えます。

## Programmability (プログラムに関して)

### Storing Patches(パッチの保存)

ID : Core BEAMは12種類のパッチを記憶させることが出来ます (各VOICEチャンネルに1つのパッチを記憶させることができます。)

現在のサウンドをパッチとして記憶させるにはMANUALボタンを2秒間押してください。

現在使用しているVOICE LEDが点滅すればパッチの保存が完了します。

パッチを記憶させると、同じ場所に入っていた情報を上書きすることになります。

パッチは、専用ソフトウェア INSIDERでも保存することが出来ます。

### Recall Patches (パッチの呼び出し)

パッチ・モードにしてVOICEコントロールを好みのVOICEに合わせると、そのVOICEに保存したパッチが呼び出されます。

パッチは、INSIDERまたはフットコントローラーを使用して呼び出すことも可能です。

注意：パッチを呼び戻すには、MANUALスイッチのLEDが消灯していることを確認してください。MANUALスイッチのLEDが点灯している時 (マニュアル・モードがオンの状態) でVOICEコントロールを回すと、選択したVOICEのみが作動し、パッチの呼び出しはできません。

## USB Audio

標準的なオーディオ・ドライバーがPCやMacと接続するために使用されます。

特定のドライバーは要求されません。ローレイテンシーUSBレコーディングのガイドについては下記サイトを参照してください。

([www.blackstaramps.com/usbrecording](http://www.blackstaramps.com/usbrecording)) (英語サイト)

注意：常にPC本体のUSBポートと直接接続してください。

アンプは、レコーディング・ソフト内のひとつのオーディオ・キャプチャーとして現れます。

オーディオ・フォーマットはINSIDERを通じて変更でき、3つのモードから選べます。

■ スピーカー・エミュレイテッド・ステレオエフェクト・オーディオ・チャンネル

■ 2 X モノラル・オーディオ・チャンネル

左チャンネル - エフェクトされたアンプからの信号

右チャンネル - ギターからの未加工信号

■ リアンプ・モード


## Reamping (リアンプ)

アンプは、専用ソフトウェアINSIDERを経由してリアンプ・モードの選択ができます。これはプログラムできないセッティングで、USBケーブルを抜くかアンプ本体のスイッチをオフにした時に、リアンプがオフになります。リアンプ・モードにするとアンプはUSBを経由してパソコンに録音されたギターのドライ・モノラル信号を受け入れることができます。さらにアンプで加工した信号を送り返すことができます。この戻されたデータは接続されたPCやMacで使用しているレコーディング・ソフトでキャプチャーすることが出来ます。

## Advanced Features (先進的な機能)

ID:Core BEAMには、より深く音楽を楽しむための先進的な機能が備わっています。これらの機能は、フロントパネル上に独立してコントロールが付いているわけではありませんが、TAPスイッチをPCのShiftキーのように使うことによって、これらの機能を使用することができます。

注意：以下のAdvanced Feature(先進的な機能)を利用する場合は、



後述するFirmware Update (ファームウェアのアップデート) が必要な場合があります。

## Music Playback Super Wide Stereo Width - Tap + Voice (音楽再生する際のスーパーワイド・ステレオ効果の設定)

ID:Core BEAMは、Blackstar独自のスーパーワイド・ステレオと高い品質によって、音楽プレーヤーとしても驚くべき性能を持っています。スーパーワイド・ステレオの効果により、全方向から音楽が再生されて、音楽に体を包み込まれているかのような音楽体験をすることができます。このスーパーワイド・ステレオの効果は、好みに合わせて調整することも可能です。

スーパーワイド・ステレオ効果を変更したい場合は、コントロールパネル上のTAPスイッチを押しながら、ボイス・コントロールのノブを回してください。ボイス・コントロールのLEDランプがすべて緑の時は、通常のステレオ出力の設定になっています。ボイス・コントロールのノブを回すことによってLEDランプの色が真ん中から赤に変わっていき、スーパーワイド・ステレオの効果が徐々に多くなっていきます。TAPスイッチを押すのをやめると、その時のスーパーワイド・ステレオの設定が記憶されて、電源を落とすまで保存されます。スーパーワイド・ステレオの設定が記憶される瞬間は、再生されている音楽がミュートされます。

## Independent Music Playback Volume - Tap + Volume (音楽再生のボリューム設定)

音楽を再生する際のボリュームの調整は、BluetoothまたはMP3ライン・インを通して接続した音楽デバイスのボリューム・コントロールで調整可能です。また、コントロールパネル上のTAPスイッチを押しながら、ボリューム・コントロールのノブを回すことによって、再生されている音楽のボリュームを下げることもできます。

## USB Recording Level - Tap + Gain (USBレコーディング・レベルの設定)

ID:Core BEAMから出力されるボリュームと独立して、ID:Core BEAMからUSB端子を経由して出力されるアウトプットのレベルをコントロールすることが可能です。その際は、コントロールパネル上のTAPスイッチを押しながらゲイン・コントロールのノブを回してください。

## Effect Speed/Time - Tap + Effects Level (エフェクト・レベルの設定)

ID:Core BEAMに搭載されているデジタルエフェクトのモジュレーションとディレイのスピードおよびタイムは、コントロールパネル上のTAPスイッチを押しながらレベル・コントロールのノブを回すことによって調整することも可能です。通常のTAPスイッチの用途で調整するよりも、より細やかな調整ができます。

## Firmware Update (ファームウェアのアップデート)

ファームウェアのアップデートはBlackstar専用のソフトウェアINSIDERを通じて行われます。新バージョンがリリースされると、いつでもアップデートが可能になります。

アンプをUSB経由でINSIDERに接続し、アンプが旧バージョンのファームウェアと認識されると、最新ファイルをインストールするようメッセージが表示されます。アップデート中はアンプのコントロールはできません。アップデートの作業中はVOICE LEDが周期的に点灯します。

アップデートの最中はアンプ本体のパワー・スイッチをオフにしないでください。

アップデートの間にアンプの電源がオフになると、再び電源をオンにしてもコントロールは効かずアンプから音は出ません。VOICE LEDが周期的に点灯した場合はアンプに有効なファームウェアが搭載されていないことを示します。

もしファームウェア・アップデートの過程で問題が起こると、アンプはアップデート・モードにするために電源を入れなければなりません。ファームウェア・アップデートを開始するためにアンプをINSIDERに接続して、MANUAL (14) とMOD (6) ボタンを長押ししながらアンプ本体パワー・スイッチをオンにしてください。VOICE LEDが周期的に点灯すればアンプがアップデート・モードに入ったことを示します。

有効なファームウェアを入手するにはアンプをINSIDERソフトウェアに接続しなければなりません。INSIDERソフトウェアがアンプの状態を感知すれば自動的にアップデートを開始します。

## Technical Specification (技術仕様)

ID: CORE BEAM


出力 : 2 x 10 Watts (Stereo 20 Watts)

重量 (kg) : 3.9 kg


サイズ (mm) : 291 (W) x 169 (H) x 166 (D)

フットスイッチ・コントローラー (別売) : FS-11 Footcontroller

ID:CORE BEAM Front Panel

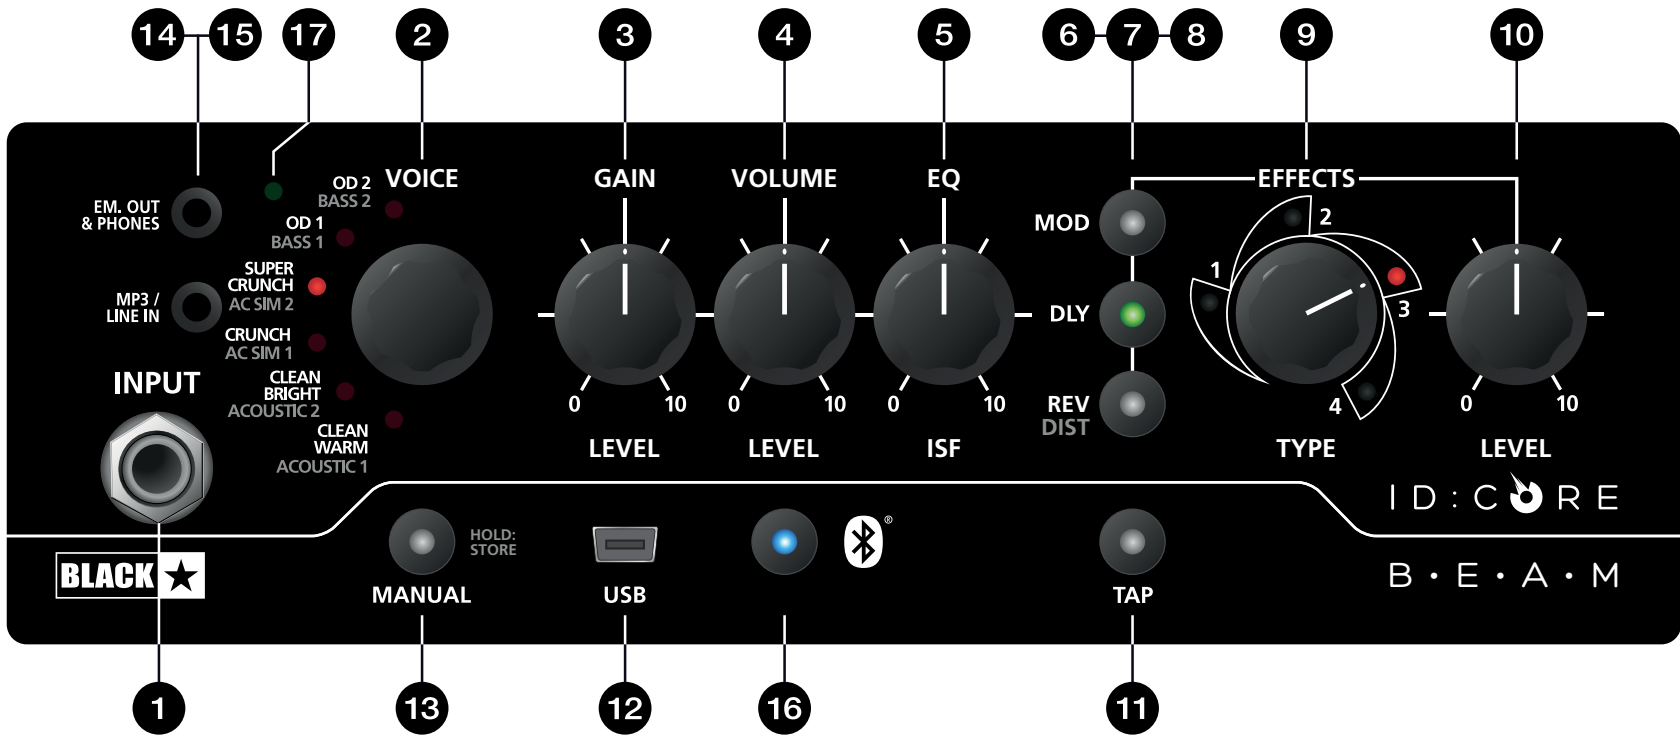

ID:CORE BEAM Rear Panel

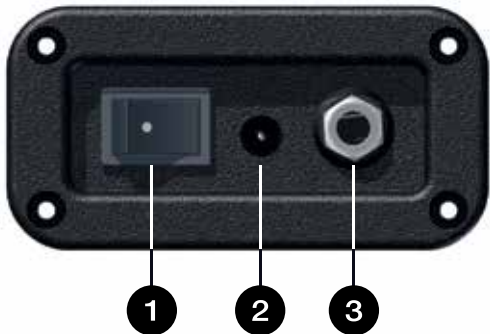





**Blackstar Amplification Ltd**, Beckett House, 14 Billing Road, Northampton, NN1 5AW, UK  
 For the latest information go to: [www.blackstaramps.com](http://www.blackstaramps.com)

Whilst the information contained herein is correct at the time of publication, due to our policy of constant improvement and development, Blackstar Amplification Ltd reserves the right to alter specifications without prior notice.